



NÁVOD K MONTÁŽI

SÍŤ PROTI HMYZU DO OKNA - PEVNÁ KLIK




• Síť proti hmyzu rozviňte ručně. Při rozbalování dávejte pozor, abyste výrobek nepoškodili. Nedoporučujeme rozbalování pomocí nožů nebo nůžek, protože by mohlo dojít k proříznutí síťoviny.

• Otevřete okno a zevnitř nejprve vložte spodní část profilu sítě do těsnění okna, poté přitlačte horní část profilu. Síťku přitlačujte tak dlouho, dokud neuslyšíte zřetelné cvaknutí úchytů.


• Výrobek se dodává kompletně smontovaný (není to demont). Stačí vybalit a "nacvaknout" na okno/dveře. Doporučujeme nastavit okno/dveře na letní režim (kování s menším tlakem na těsnění). Při nastavení na zimní režim se totiž tlak na těsnění výrazně zvýší. Otvíráním a zavíráním okna/dveří se těsnění zbytečně opotřebovává.

• Tyto sítě proti hmyzu se nasazují na těsnění rámu okna/dveří zevnitř (obr. Osazení na rám okna/dveří - níže). Pokud křídlo okna/dveří nevytvoří při zavření dostatečný prostor pro síť proti hmyzu, dojde k jejímu vytlačení nebo k znemožnění její instalace.

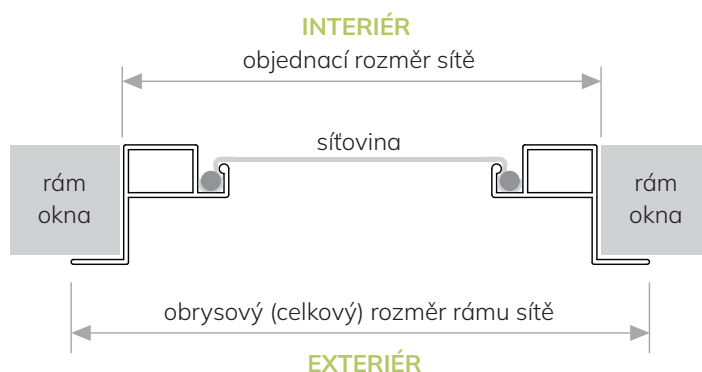


Nejsou vhodné pro případy:


- štulpová okna/dveře (obr. 1).
- okna/dveře s okapovou lištou (obr. 2).
- na křídle okna/dveří je okapnice (obr. 3) - ve většině případů ji lze odstranit.
- křídlo okna/dveří je z vnější strany v jedné rovině s rámem okna/dveří (obr. 4).
- profil křídla rámu okna/dveří není v jedné rovině/není rovný - křídlo okna/dveří při pohledu z boku vyčnívá směrem ven (obr. 5)

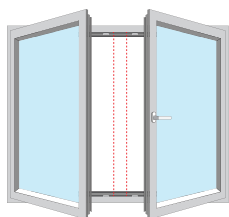


obr.1

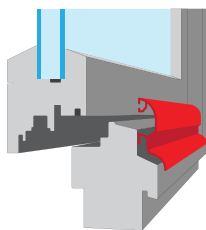


obr.2

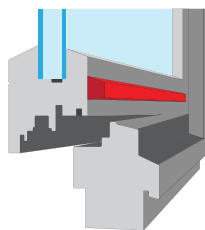

obr.3

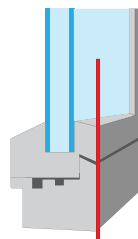

obr.4

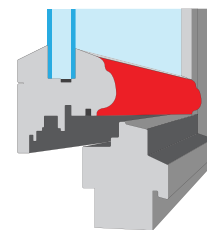

obr.5