



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PLISÉ EASY NA ZVRTLÍKY



KROK 1

Zaměření probíhá při otevřených dveřích.
Otevřete si dveře.

KROK 2

Měříte šířku (tzv. světlost) otevřených dveří.

! Pro kontrolu měříme šířku alespoň na 3 místech
a to na vrchu, uprostřed a na spodku.



Od nejmenší hodnoty odečtěte 1mm.

KROK 3

Měříte výšku (tzv. světlost) otevřených dveří.

! Pro kontrolu měříme výšku alespoň na 3 místech
na jedné straně, ve středu a na druhé straně.

Od nejmenší hodnoty odečtěte 1mm.

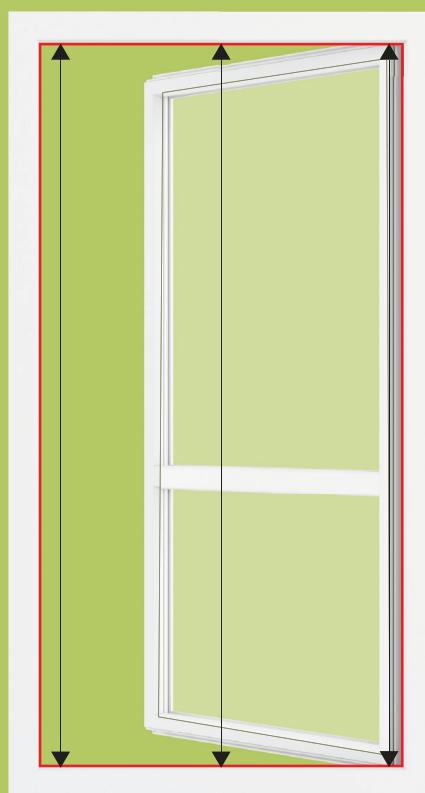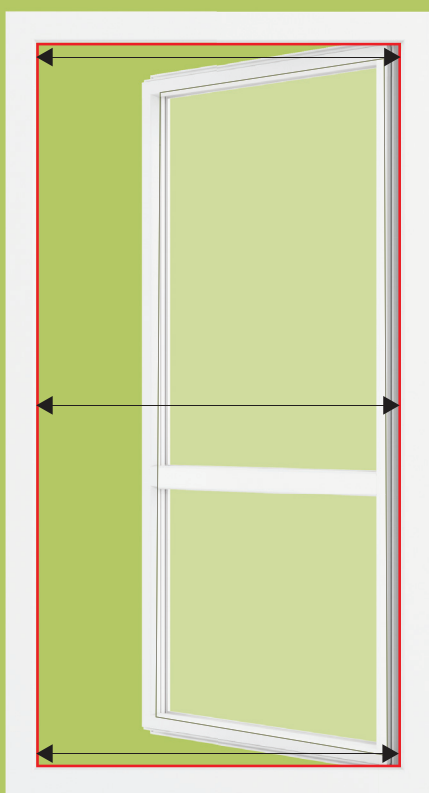



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PLISÉ EASY NA ZVRTLÍKY



KROK 4

Měříte tloušťku rámu otevřených dveří.

! Jedná se o důležitý údaj pro správnou volbu zvrtlíku.

Zvrtlík je vám přizpůsoben na míru, proto je tento rozměr důležitý aby síť pevně držela na dveřích.

