



NÁVOD K MONTÁŽI


GARNÝŽE - MODERN



MONTÁŽ NA STROP

1. Určení místa instalace

Určete a poté označte místa, kam budou namontovány garnýže. Vzdálenost garnýže od stěny (A) je na vás, ale ujistěte se, že při instalaci nebudou žádné překážky a že jste vzali v úvahu typ závěsu, který bude použit. Pokud jste zvolili doporučený přesah garnýže (150-250 mm na každou stranu), doporučujeme umístit krajní držáky alespoň 50 mm za obložení. Pokud objednaná garnýž obsahuje v balení 3 držáky, umístěte třetí držák doprostřed mezi krajní držáky.

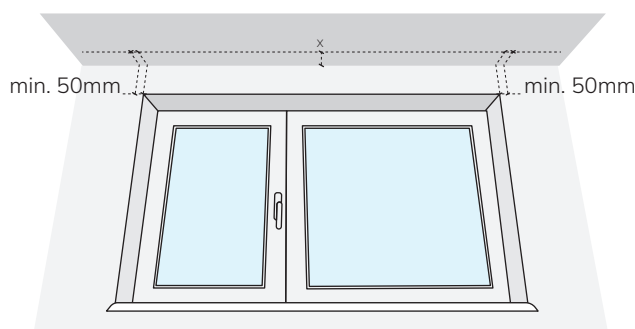

2. Určení místa vrtání

Připevněte držáky na určená místa a označte místa vrtání. Na označených místech vyvrtejte otvory podle dodaného montážního materiálu.

3. Příprava garnýže k instalaci

a. Umístění držáků na profil


Uvolněte šrouby na držácích a zasuňte držáky do profilu na místa vyznačená pro instalaci. Poté šrouby utáhněte.

b. Zasunutí jezdců do profilu

Jezdce zasuňte do drážky pomocí kleští nebo háčku.

c. Umístění koncovek profilu

Povolte šroub na koncovec, nasadte koncovku na profil a šroub opět utáhněte.

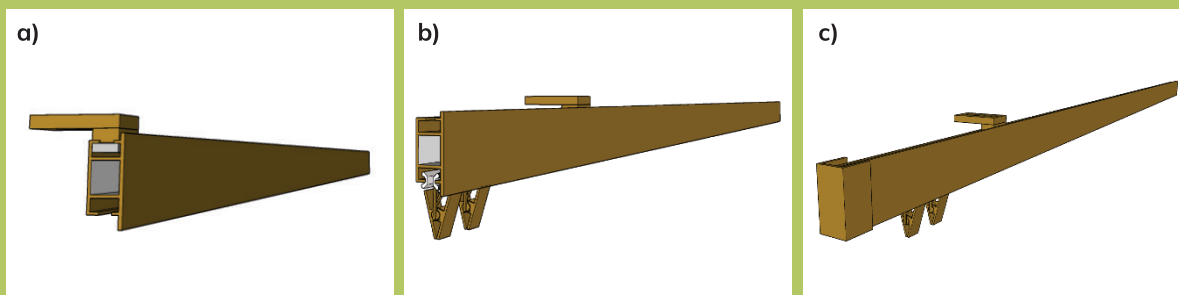

4. Přišroubování garnýže

Připevněte garnýž na místo, kde má být instalována. Našroubujte šroub skrz držák do hmoždinky.



NÁVOD K MONTÁŽI


GARNÝŽE - MODERN



MONTÁŽ NA STĚNU

1. Určení místa instalace

Určete a poté označte místa, kam budou připevněny držáky garnýže. Doporučujeme instalovat garnýž ve vzdálenosti 70-100 mm od okraje ostení. Pokud jste zvolili doporučený přesah garnýže (150-250 mm na každé straně), doporučujeme umístit krajní držáky nejméně 50 mm za ostení. Pokud objednaná garnýž obsahuje v balení 3 držáky, umístěte třetí držák doprostřed mezi krajní držáky.

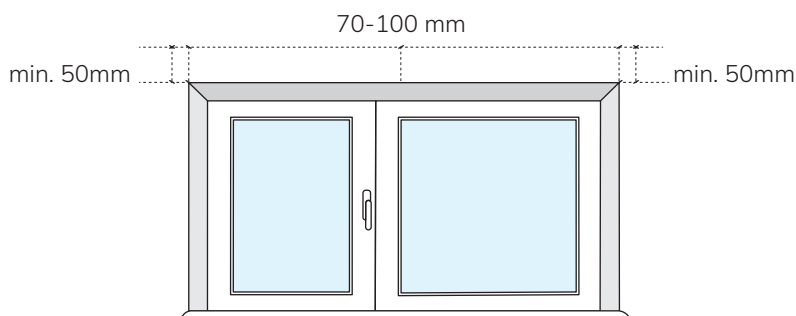

2. Označení místa vrtání

Připevněte držáky na určená místa a označte místa vrtání. Na vyznačených místech vyvrtejte otvory podle dodaného montážního materiálu.

3. Příprava garnýže k instalaci

a. Umístění držáků na profil


Uvolněte šrouby na držácích a zasuněte držáky do profilu na místa vyznačená pro instalaci.

b. Zasunutí jezdců do profilu

Běžce zasuněte do drážky pomocí kleští nebo háčku.

c. Umístění koncovek profilu

Povolte šroub na koncovce, nasadte koncovku na profil a šroub opět utáhněte.

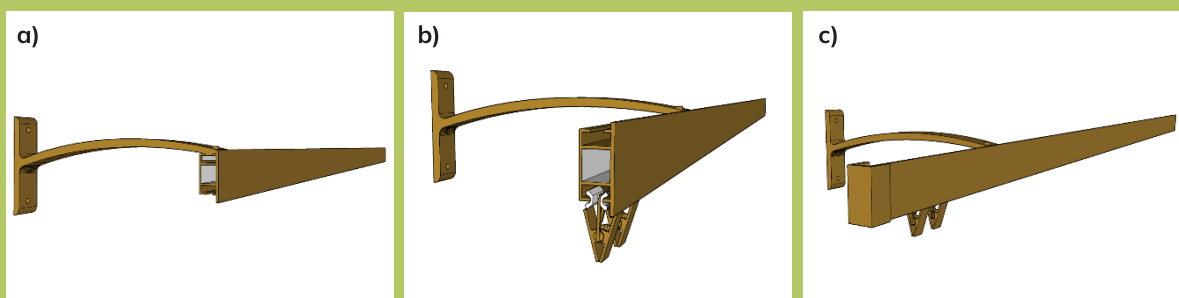

4. Našroubování garnýže

Připevněte garnýž na místo, kde má být instalována. Našroubujte šroub skrz držák do hmoždinky.