



# NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ GARNÝŽE




## KROK 1

Změřte šířku okna nebo šířku otvoru (A).

## KROK 2

K naměřené hodnotě přičtete **300-500 mm** ( $2 \times Z$ ) nebo **150-250 mm** ( $Z$ ) na každé straně.  
**Výsledná hodnota po přičtení je objednáací rozměr nebo délka garnýže (B).**

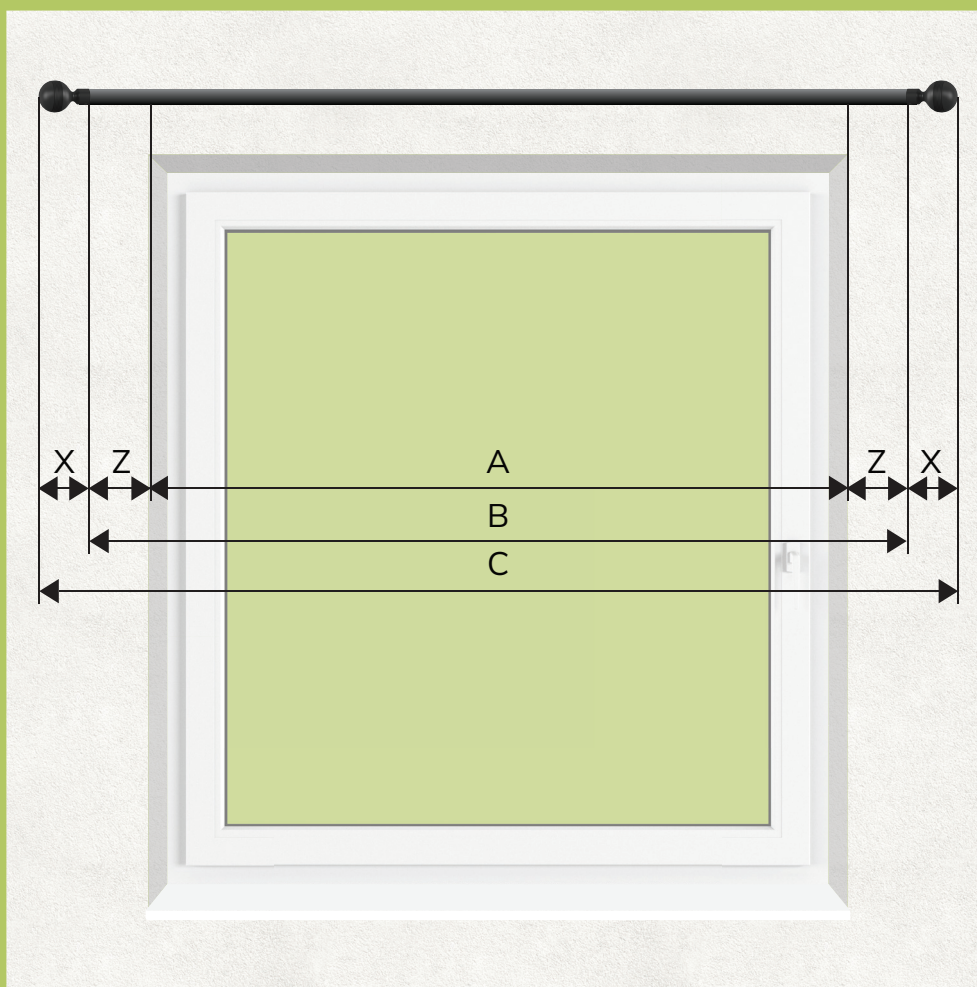

! Pokud plánujete garnýž umístit mezi 2 stěny, zkontrolujte, zda se mezi stěny vejde, **přičtením délky tyče (B) a 2x délky koncovky (X)**. Výsledná hodnota vám určí přesnou délku garnýže (C) včetně nasazených koncovek.

POTŘEBUJETE PORADIT ?

+420 775 096 620  
prac. dny od 7:30 do 15:30

info@fornest.cz  
reklamace@fornest.cz