



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

ROLETY - PLISÉ



ZAMĚŘENÍ PRO MONTÁŽ VRTÁNÍM

KROK 1

Měříte šířku rolety plisé

! Pro kontrolu měříme šířku alespoň na 3 místech a to nahoře, uprostřed a dole.



Měříme celou šířku skla, včetně gumového těsnění a od nejmenšího naměřeného rozměru odečteme 1–2 mm pro vůli.

KROK 2

Měříte výšku rolety plisé

! Pro kontrolu měříme výšku alespoň na 3 místech na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

Měříme celou výšku skla, včetně gumového těsnění.

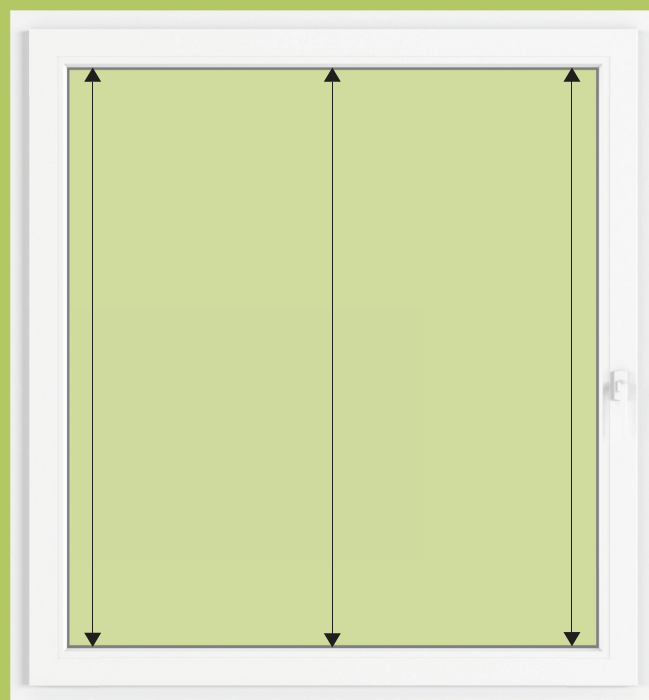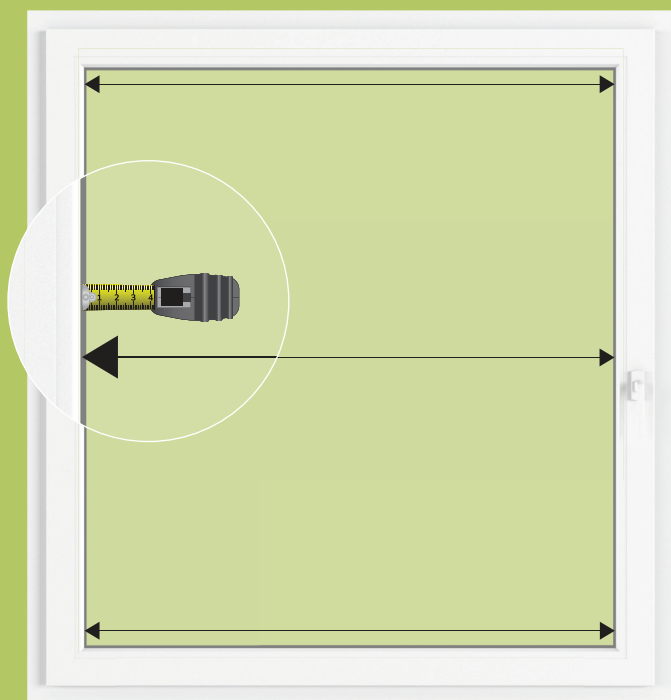



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

ROLETY - PLISÉ



ZAMĚŘENÍ PRO MONTÁŽ NA ZÁVĚS nebo KONZOLU

KROK 1

Měříte šířku rolety plisé

! Pro kontrolu měříme šířku alespoň na 3 místech a to nahoře, uprostřed a dole.

Šířku měříme od začátku jedné zasklívací lišty po konec druhé zasklívací lišty. (šířka skla + dvě lišty)

KROK 2

Měříte výšku rolety plisé

! Pro kontrolu měříme výšku alespoň na 3 místech na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

Při výšce zaměřujeme celou výšku okeního křídla od horní hrany po spodní hranu okna.

