



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

ROLETY - SWING PREMIUM



! Rolety Swing nejsou vhodné pro montáž na šikmé plochy (střešní okna) a nevyrobějí se v atypických (šikmých) rozměrech.

KROK 1

Měříte šířku rolety

! Pro kontrolu měříme šířku alespoň na 3 místech, a to nahoře, uprostřed a dole.

Šířku měříme od začátku jedné zasklívací lišty po konec druhé zasklívací lišty. (šířka skla + dvě lišty)

KROK 2

Měříte šířku skla

! Pro kontrolu měříme šířku alespoň na 3 místech, a to nahoře, uprostřed a dole.

Měříme celou šířku skla, včetně gumového těsnění, a od nejmenšího naměřeného rozměru odečteme 1-2 mm pro vůli.




Rozdíl mezi šířkou rolety a šířkou skla by měl být v rozmezí **36-48 mm**. Pokud váš rozměr není v tomto rozsahu, můžete nás kontaktovat e-mailem s fotografií vaší zasklívací lišty s přiloženým metrem a najdeme řešení.

KROK 3

Měříte výšku rolety

! Pro kontrolu měříme výšku alespoň na 3 místech: na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

Výšku měříme od horního okraje horní zasklívací lišty po horní okraj spodní zasklívací lišty.

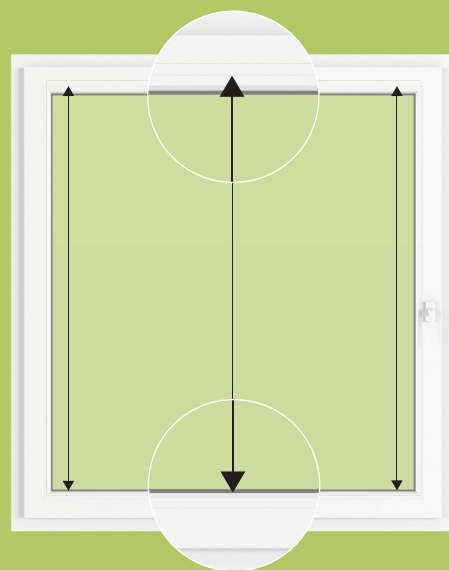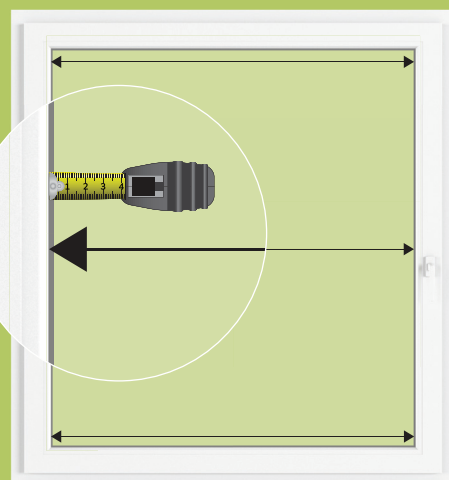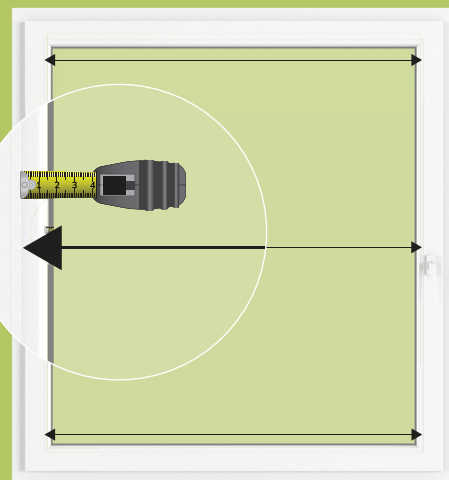



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ


ROLETY - SWING PREMIUM



PODMÍNKY MONTÁŽE

Hloubka zasklívací lišty musí být alespoň **10 mm** (obr. A).
(tj. vzdálenost skla od vnitřní roviny křídla)

Pokud je prostor menší, můžete přidat **1-4 mm** pomocí oblé lišty, která se lepí na zasklívací lištu. Pro nalepení vodicích lišt je nutná rovná plocha o šířce alespoň 10 mm. (obr. B)

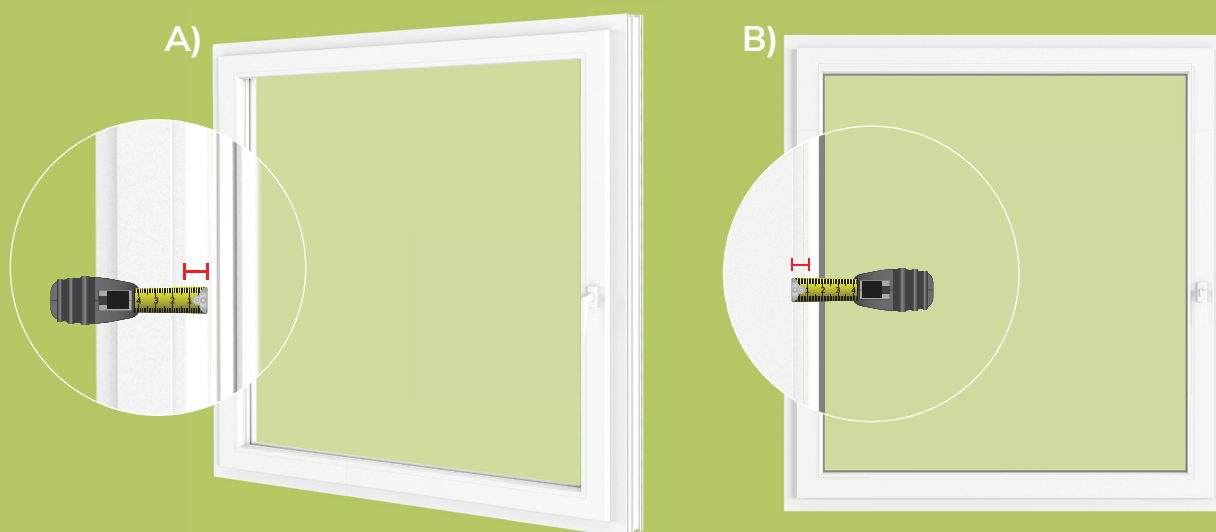


TYPY VODICÍCH LIŠT

1 Standardní lišta

Lišta je vhodná pro okna, která mají na zasklívací liště rovnou plochu.

2 Oblá lišta

Lišta se používá u oken s oblou zasklívací lištou, lze ji nalepit i na rovný rám, čímž se získá dodatečných 1-4 mm hloubky.

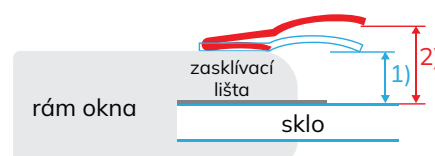

1) Standardní lišta

2) Oblá lišta