



NÁVOD K MONTÁŽI

SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE - PANTOVÉ



PŘÍPRAVA SÍŤE K MONTÁŽI



1. Montáž pantů (volitelně)

Pokud jste si neobjednali výrobek s již přišroubovanými panty, je třeba určit jejich umístění. Na straně, kde mají být panty namontovány, je přišroubujte ve vzdálenosti 200 mm od okraje síťe. Pokud jste si vybrali tři panty, umístěte třetí pant doprostřed výšky síťe.






2. Montáž magnetů

Na straně, kde mají být namontovány magnety, přišroubujte magnety ve vzdálenosti 300 mm od okraje síťe. Pokud jste zvolili tři magnety, umístěte třetí magnet doprostřed výšky síťe. Magnetické desky musí být v jedné rovině s kartáčovým těsněním. Šrouby upevněte do středu otvorů v magnetu.

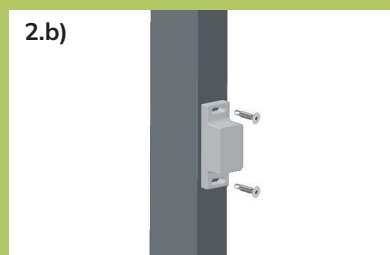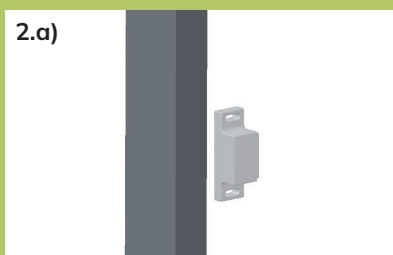

3. Montáž madla

V případě potřeby lze na rám síťového křídla přišroubovat madlo. Odstraňte kryt šroubů z madla, určete požadovanou výšku madla a poté jej přišroubujte pomocí dodaných šroubů TEX. Nakonec našroubujte kryt šroubů zpět na madlo.

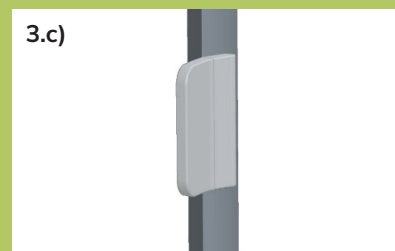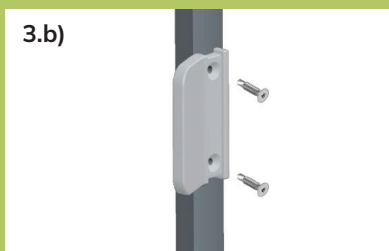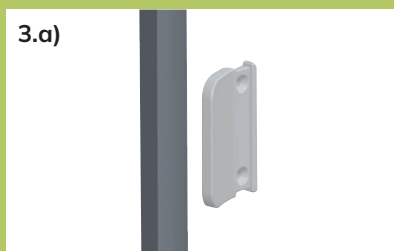



NÁVOD K MONTÁŽI

SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE - PANTOVÉ




MONTÁŽ

1. Příprava pantů

Před zahájením montáže je nutné připravit podložky pod panty. Doporučujeme použít oboustrannou lepicí pásku nebo sekundové lepidlo. Následně zavřete panty tak, aby byly v poloze „zavřená síť“.

2. Určení pozice sítě

Síť přiložte na rám okna a rovnoměrně ji vycentrujte. Síťku nejprve přišroubujte pouze přes prostřední otvor na pantu (obr. 4.a). Ověřte správnost určení pozice. Pokud je to potřeba, můžete provést jemnou korekci umístění – povolením šroubu se rám v otvoru může mírně posouvat. Po správném nastavení přišroubujte šrouby přes zbývající otvory na pantech (obr. 4.b).

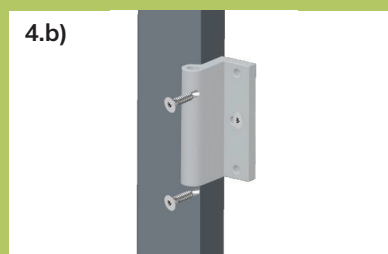

3. Montáž plíšku magnetu

Připněte na magnet kovový plíšek a přitlačte síť k rámu okna tak, aby simulovala zavřenou polohu. Následně přišroubujte plíšky k rámu okna.

4. Korekce pozice magnetu

Postavte se do interiéru k síti a zkontrolujte, zda mezi sítí a rámem okna nevzniká prosvit. Pokud ano, je potřeba mírně posunout magnet na rámu sítě. V případě, že magnety nedrží síť v zavřené poloze, posuňte je blíže k rámu okna.