



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤE PROTI HMYZU NA DVEŘE - PANTOVÉ



KROK 1

Před zaměřováním se ujistěte, že máte na rámu samotných dveří dostatek místa pro umístění sítě. Optimálně je to 15 mm na horní straně, 15 mm na spodní straně, 35 mm na straně, kde budou panty, a 30 mm na straně s magnety.

Tento přesah je nutný pro správné uchycení dveřní sítě k rámu dveří, ale slouží také jako rezerva v případě drobných nepřesností při měření a jako ochrana proti tření spodního rámu o podlahu.

! Madlo na dveřích nesmí vyčnívat do prostoru více než 10 mm, jinak se síťka dveří nezavře.

KROK 2

Změřte šířku (tzv. světlost) otevřených dveří.

! Pro kontrolu změřte šířku alespoň na 3 místech, a to nahoře, uprostřed a dole.

K největší naměřené hodnotě přičtěte 30 mm.

Panty zabírají dalších 20 mm, takže na straně, kde chcete mít dveřní síť, musí být prostor alespoň 35 mm (15 mm + 20 mm). Na opačné straně, tedy na straně s magnety (zabírají 15 mm), musí být na rámu dveří prostor alespoň 30 mm (15 mm + 15 mm). Celkový potřebný montážní prostor je tedy světlá šířka + 30 mm + 35 mm.

KROK 3




Změřte výšku (tzv. světlost) otevřených dveří.

! Pro kontrolu změřte výšku alespoň na 3 místech - na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

K největší naměřené hodnotě přičtěte 30 mm.

Aby se spodní rám sítě nezachytával o podlahu, přidejte dalších 10 mm.

Celkový požadovaný montážní prostor je tedy světlost + 30 mm + 10 mm.

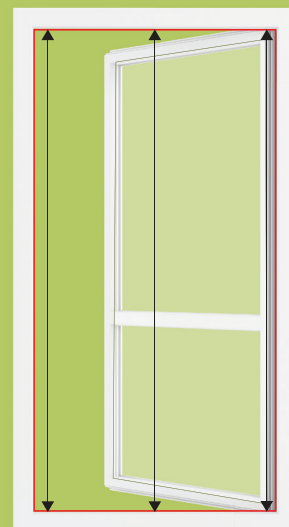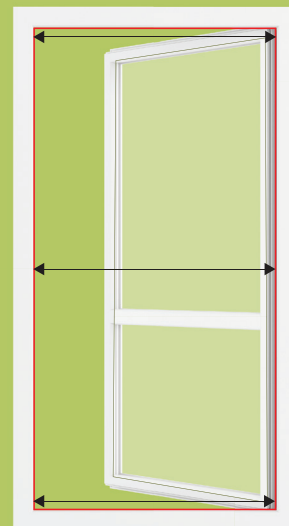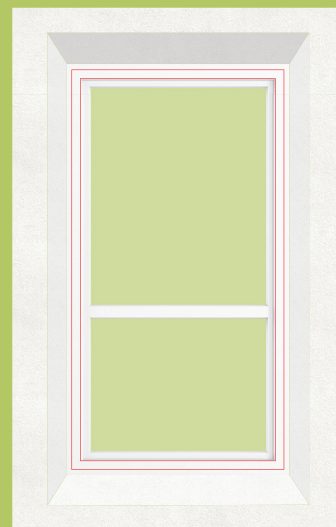



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE - PANTOVÉ



KROK 4

Výška příčky (výztuhy):

Určuje, v jaké výšce bude umístěna výztuha síťových dveří, pokud bude použita. Hodnota se udává od spodní hrany otvoru rámu balkonových dveří po střed síťové příčky NA DVEŘÍCH. Případně, pokud jste již určili výšku síťových dveří, zadaná hodnota určí osu (střed profilu) samotné příčky síťových dveří ve směru od jejího spodního okraje.

K naměřené hodnotě přičtete 20 mm.

KROK 5

Určete orientaci dveří:

Určete pravou/levou orientaci při pohledu zvenčí nebo při pohledu z místa instalace. Tedy při pohledu do prostoru, kde chcete instalovat síťové dveře.

V zobrazeném případě se jedná o pravé dveře. Tím určíte, na které straně mají být umístěny panty.

