



# NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

## SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE - PLISÉ KLIK



### KROK 1

Zaměřování se provádí při otevřených dveřích.  
Otevřete dveře.

### KROK 2

Změřte šířku (tzv. světlost) otevřených dveří.

! Pro kontrolu změřte šířku alespoň na 3 místech, a to nahoře, uprostřed a dole.



**Od nejmenší hodnoty odečtěte 1 mm.**

### KROK 3

Změřte výšku (tzv. světlost) otevřených dveří.

! Pro kontrolu změřte výšku alespoň na 3 místech na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

**Od nejmenší hodnoty odečtěte 1 mm.**

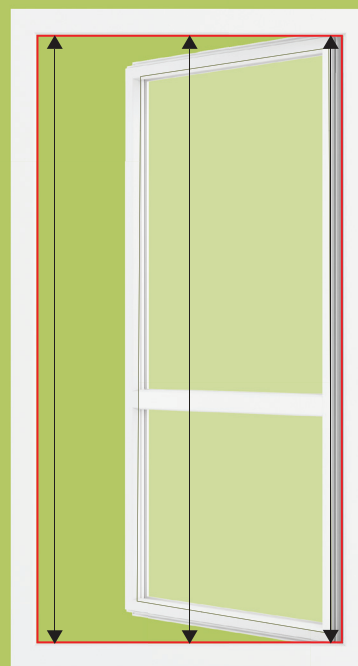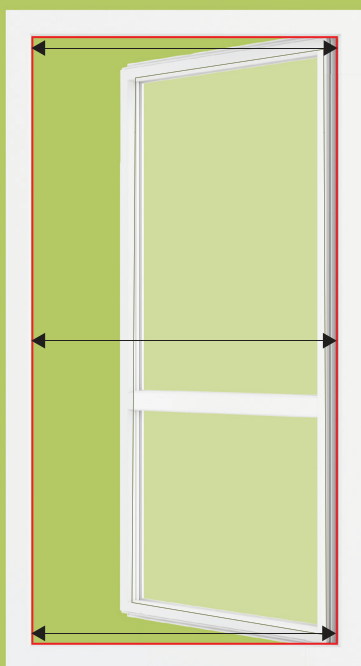



# NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

## SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE - PLISÉ KLIK




Výrobek se dodává kompletně smontovaný. Jednoduše jej vybalte a "nacvakněte" na dveře.



Doporučujeme nastavit dveře na letní režim (kování se slabším přitlakem na těsnění). Je to proto, že při nastavení na zimní režim se tlak na těsnění výrazně zvýší. Otevíráním a zavíráním dvířek se těsnění zbytečně opotřebovává.


Tyto sítě proti hmyzu dosedají na těsnění rámu dveří zevnitř. Pokud dveřní křídlo nevytvoří dostatečný prostor pro síťku proti hmyzu při zavření, dojde k jejímu vytlačení nebo zabránění její instalaci.

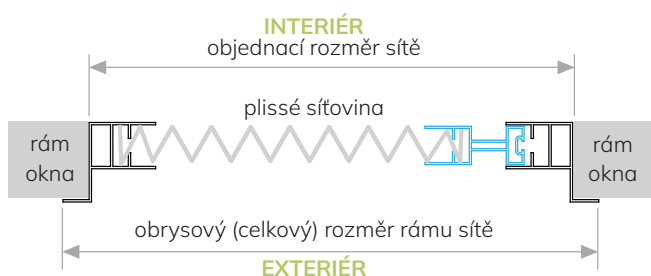


Celkový rozměr sítě je o 22 mm větší než objednávací rozměr.




### PŘÍPADY NEMOŽNÉ INSTALACE

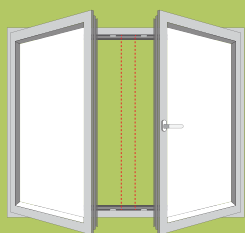


obr.1

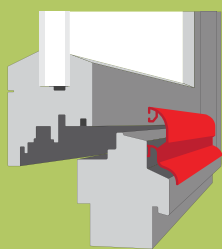


obr.2

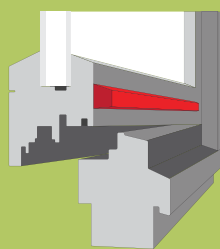

obr.3

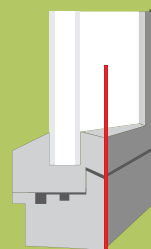

obr.4

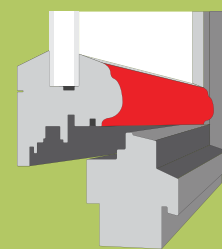

obr.5

- štulpové dveře (obr. 1)
- dveře s okapovou lištou (obr. 2)
- na dveřním křídle je okapová lišta (obr. 3) (ve většině případů ji lze odstranit).

- dveřní křídlo je z vnější strany v jedné rovině s okenním rámem (obr. 4).
- profil křídla dveřního rámu není v jedné rovině, okenní křídlo při pohledu z boku vystupuje směrem ven (obr. 5).

POTŘEBUJETE PORADIT ?

+420 775 096 620  
prac. dny od 7:30 do 15:30

info@fornest.cz  
reklamace@fornest.cz