



# NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

## SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE - PLISÉ LITE



### ZAMĚŘENÍ NA RÁM

#### KROK 1

Zaměřujte při otevřeném okně.  
Otevřete dveře.

#### KROK 2

Změřte šířku (tzv. světlost) otevřených dveří.

! Pro kontrolu změřte šířku alespoň na 3 místech, a to nahoře, uprostřed a dole.

**K naměřené hodnotě přičtete 56 mm**  
(tj. 2x šířku profilu)

**Pokud tento prostor nemáte, je možné přičíst méně, ale alespoň 20 mm.**

(10 mm po stranách, minimální prostor pro montáž)

! V tomto případě budou obvodové profily výrobku zasahovat do světlého otvoru.

#### KROK 3



Změřte výšku (tzv. světlost) otevřených dveří.

! Pro kontrolu změřte výšku alespoň na 3 místech: na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

**K naměřené hodnotě přičtete 56 mm**  
(tj. 2x šířku profilu)

**V případě, že tento prostor nemáte, je možné přičíst méně, minimálně však 20 mm.**  
(10 mm po stranách, minimální prostor pro montáž)

! V tomto případě budou obvodové profily výrobku zasahovat do světlého otvoru.

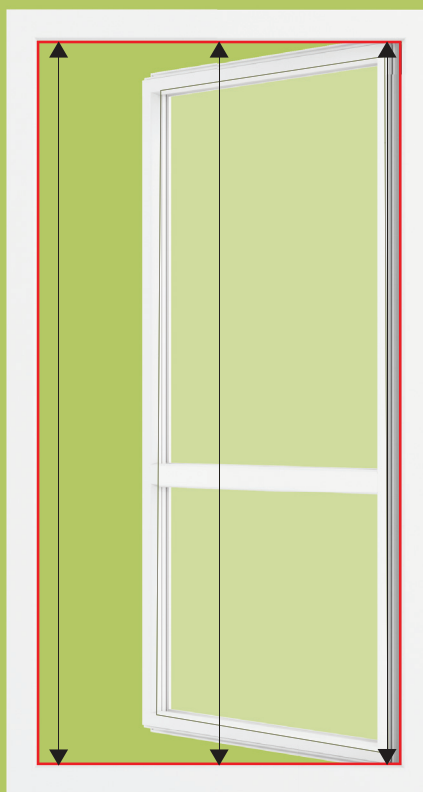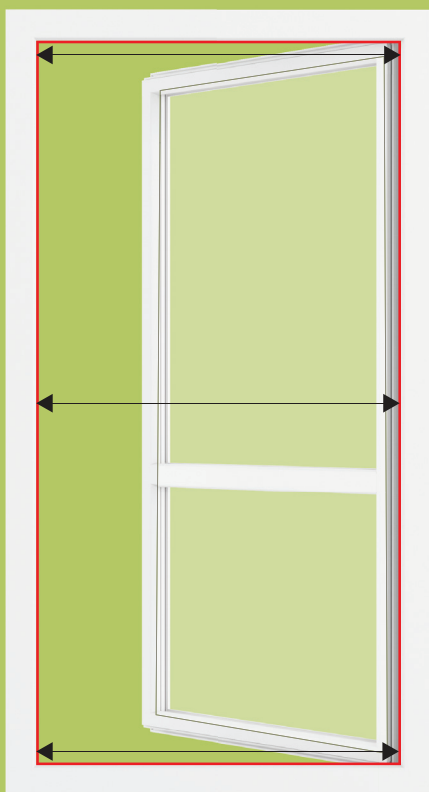



# NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

## SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE - PLISÉ LITE



### PŘÍKLAD

Protože profily potřebují 28 mm na všech 4 stranách, uvedme si příklad: Máme stěnu s montážním prostorem 12 mm a 25 mm po stranách. **12 mm** > 10 mm a **25 mm** > 10 mm.

Protože **12 mm** je více než 10 mm, minimální montážní prostor je na této straně splněn.

Protože **25 mm** je více než 10 mm, je minimální montážní prostor splněn i na této straně.

Profily potřebují 28 mm na všech čtyřech stranách, takže přesahy budou následující:

Na straně, kde máme pouze **12 mm** montážního prostoru, bude přesah **16 mm** (28 - 12 mm), a na straně, kde máme montážní prostor **25 mm**, bude přesah **3 mm** (28 - 25 mm).

**Objednací rozměr je konečný (obrysový) rozměr celého výrobku.**



**!** Dbejte na to, aby v místě, kde bude plisovaná síť namontována, nevyčníval do roviny upevnění žádný předmět (madlo, parapet, zábradlí atd.). V takovém případě nás kontaktujte nebo zvolte možnost montáže do obložení.

Maximální šířka x výška výrobku je: 1300x2400 mm.

Doporučená maximální plocha je 2,4 m<sup>2</sup>.

Pokud požadujete jiný rozměr, neváhejte nás kontaktovat.



# NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

## SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE - PLISÉ LITE



### ZAMĚŘENÍ DO OSTENÍ

**!** Montáž do ostění je náročnější, proto si před objednáním přečtěte návod na montáž, abyste se ujistili, že je pro vás tento výrobek vhodný.

#### KROK 1

Změřte šířku (tzv. světlost) ostění.

**!** Pro kontrolu změřte šířku alespoň na 3 místech, a to nahoře, uprostřed a dole.

**Od naměřené hodnoty (světlosti) odečtěte 2 mm. Ujistěte se, že máte na ostění dostatek místa pro montáž (min. 10 mm).**

(10 mm po stranách, minimální prostor pro montáž)

**!** Nedoporučujeme upevňovat výrobek do měkkých materiálů, jako je polystyren, sádkarton nebo pouze do omítky či stěrky.

#### KROK 2



Změřte výšku (tzv. světlost) ostění.

**!** Pro kontrolu změřte výšku alespoň na 3 místech, a to nahoře, uprostřed a dole.

**Od naměřené hodnoty odečtěte 2 mm. Ujistěte se, že máte na ostění dostatek místa pro montáž (min. 10 mm).**

(10 mm po stranách, minimální prostor pro montáž)

**!** Nedoporučujeme upevňovat výrobek do měkkých materiálů, jako je polystyren, sádkarton nebo pouze do omítky či stěrky.

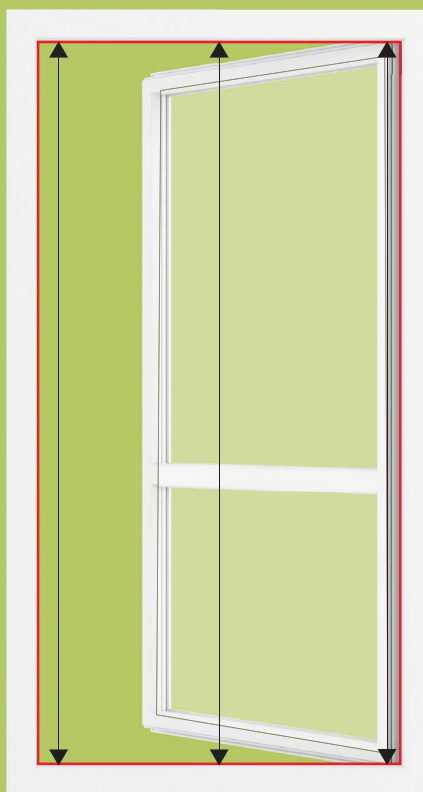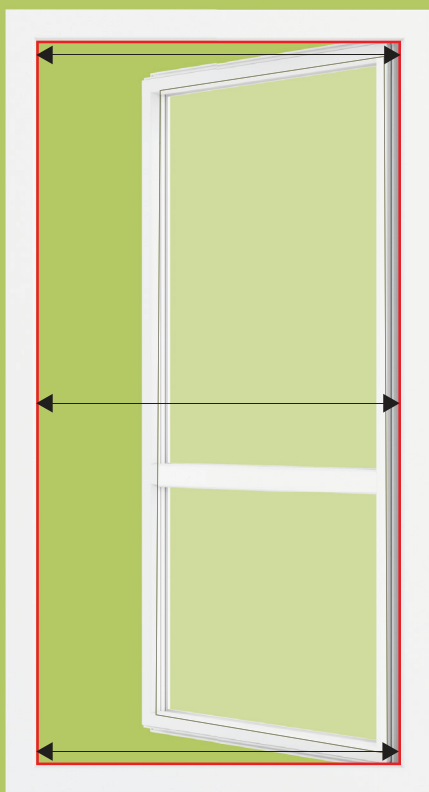



# NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

## SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE - PLISÉ LITE




Objednací šířka = naměřená šířka od ostení k ostení - 2 mm.  
Objednací výška = naměřená výška - 2 mm.  
Objednací rozměr je konečný (obrysový) rozměr celého výrobku.

**!** Dbejte na to, aby do roviny plochy, kde bude plisovaná síť instalována, nevyčníval žádný předmět (madlo, parapet apod.). V takovém případě nás prosím kontaktujte.

**Objednací rozměr je konečný (obrysový) rozměr celého výrobku.**

Maximální šířka x výška výrobku je: 1300x2400 mm.  
Doporučená maximální plocha je 2,4 m<sup>2</sup>.  
Pokud požadujete jiný rozměr, neváhejte nás kontaktovat.

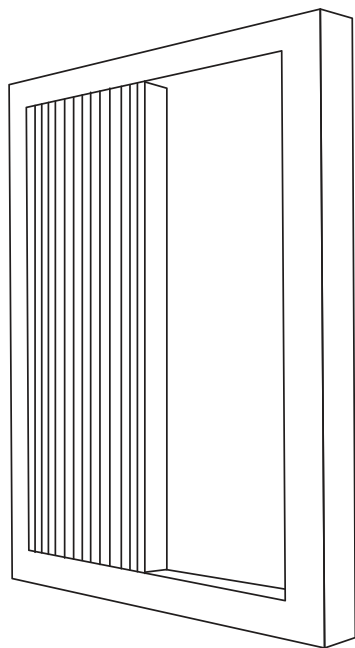

19,5 mm  
hloubka

