




# NÁVOD K MONTÁŽI

## SÍT PROTI HMYZU NA DVEŘE - POSUVNÉ




### POSTUP MONTÁŽE:

1. Před zahájením montáže rovnoměrně předvrtejte vodicí lišty. Počet otvorů bude určen počtem dodaných profilových zátek. Provrtajte obě stěny profilu vrtákem 3,5 mm. Stranu profilu určenou pro exteriér (opatřenou kartáčovým těsněním) vyvrtejte vrtákem 7,9 mm.

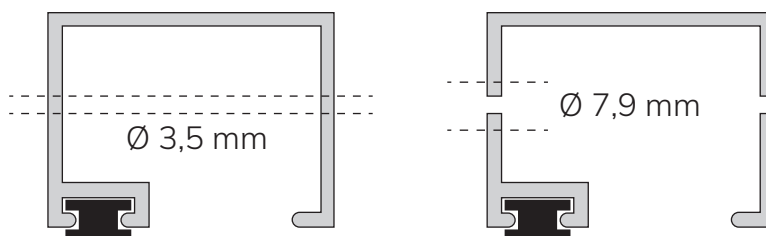

2. Pokud jsou použity mechanické dorazy, určete jejich polohu a přišroubujte je k profilu. Doporučujeme je instalovat co nejbližší k okraji vodicího profilu.

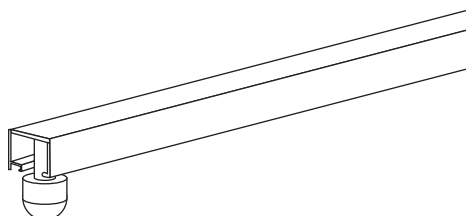

3. Umístěte spodní vodicí profil do určené polohy (spodní okraj profilu by měl být vzdálen 40 mm od spodního okraje okenního otvoru), vyrovnejte jej a poté jej přišroubujte k okennímu rámu.

4. Do spodní lišty vložte síťové dveřní jezdec.

5. Umístěte horní vodicí profil na síťové dveře, připevňte k okennímu rámu a profil vyrovnejte.

6. Přišroubujte horní vodicí profil.

7. Našroubujte kliku z vnější strany v požadované výšce.

8. Vyzkoušejte funkčnost výrobku. V případě potřeby proveďte korekce montáže.

9. Zaslepte předvrtané otvory.

