



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNO - ATYP



! Před zaměřením se ujistěte, že je po obvodu okenního rámu dostatek místa (13 mm) pro umístění sítě do okenního rámu.


Výrobky vyžadují vysoce přesné zaměření.

KROK 1

Otevřete okno a změřte světlý otvor na okenním rámu. Později změřte každou stranu sítě (a,b,c,d,...) podle příslušného tvaru z výkresů.

U atypických tvarů sítí proti hmyzu zadejte přesné naměřené rozměry bez srážek.

! Zaměření a vyznačení rozměrů podle obrázku je při pohledu z interiéru.

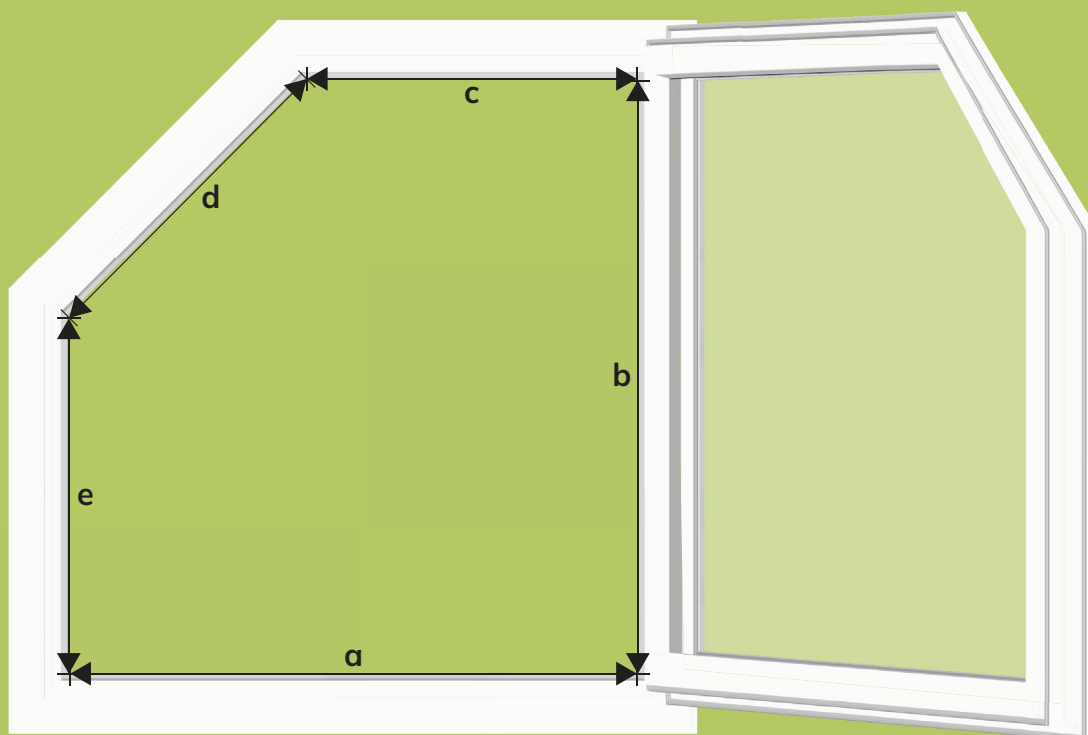



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNO - ATYP





KROK 2

Změřte tloušťku otevřeného okenního rámu včetně těsnění. Změřte **nestlačené** těsnění.

! Jedná se o důležitý údaj pro správný výběr "obrtlíka".

Těsnění je vyrobeno na míru, proto je tento rozměr důležitý, aby síťka pevně držela na okně.

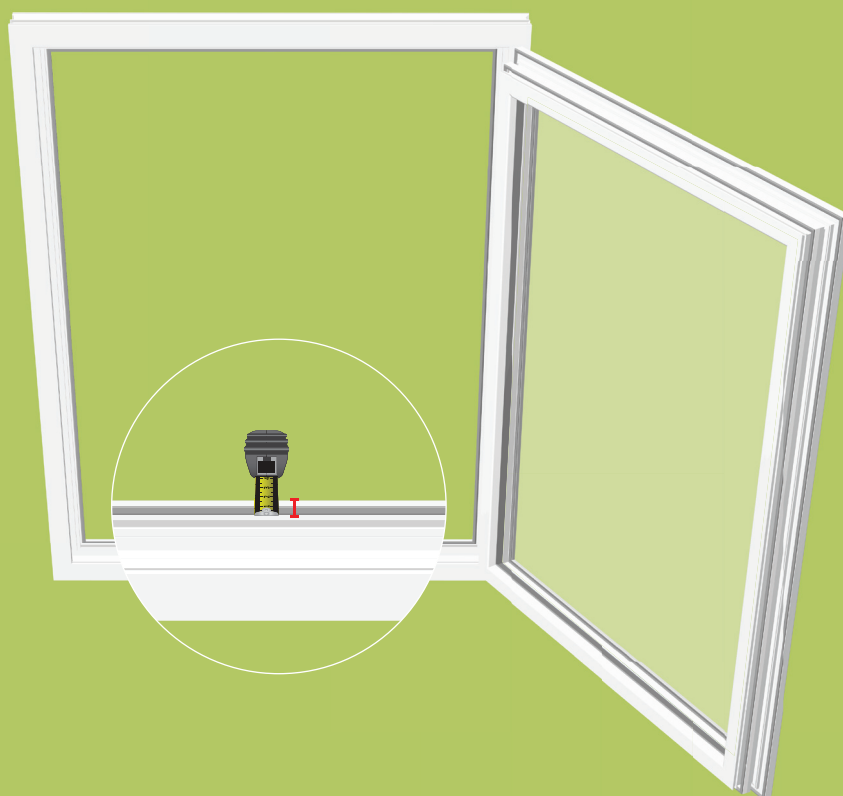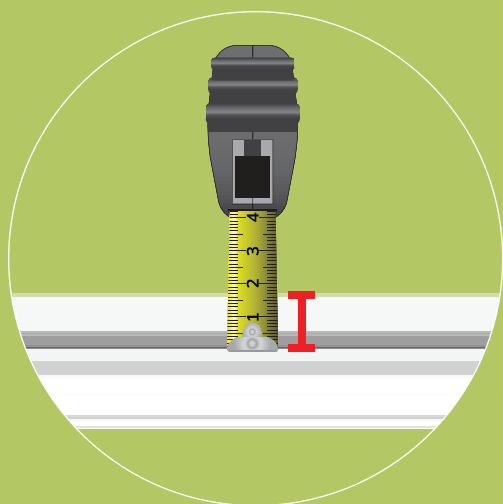




NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ


SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNO - ATYP




①

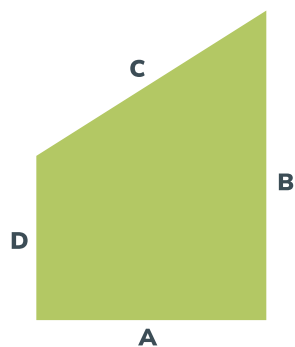


②

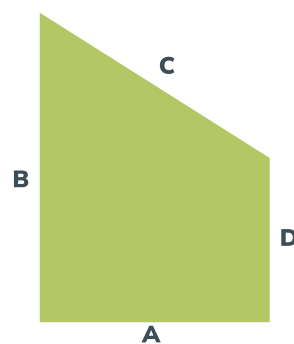


③

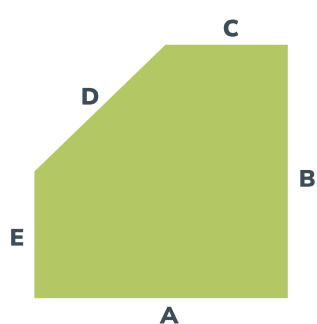


④

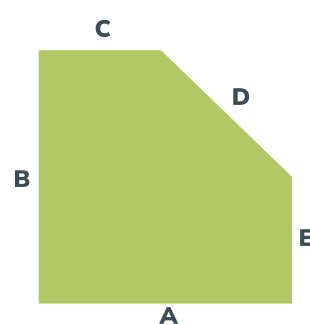


⑤

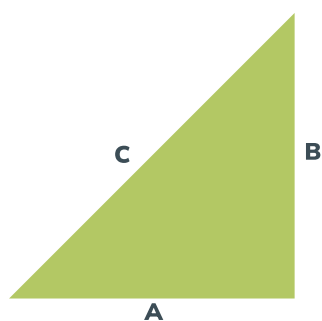


⑥

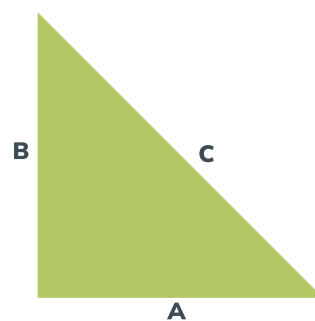

⑦

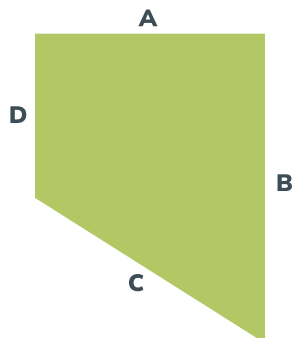

⑧

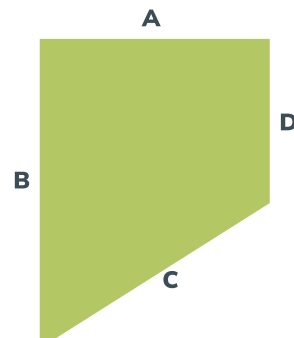




NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ


SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNO - ATYP




9

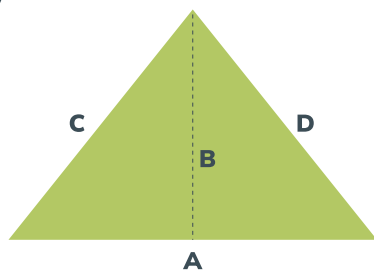


10

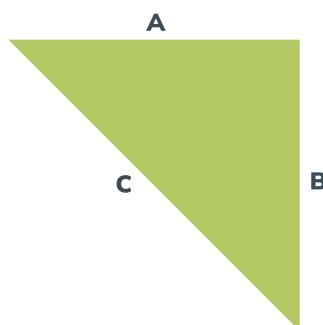


11

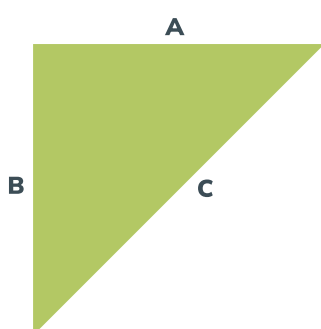


12

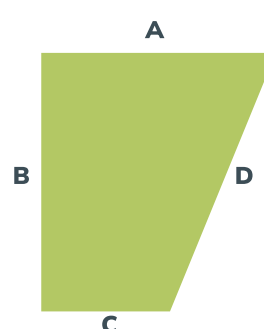


13

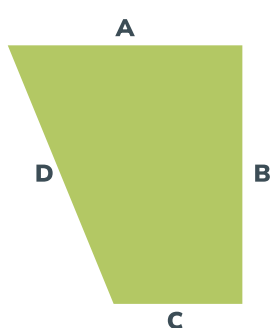


14

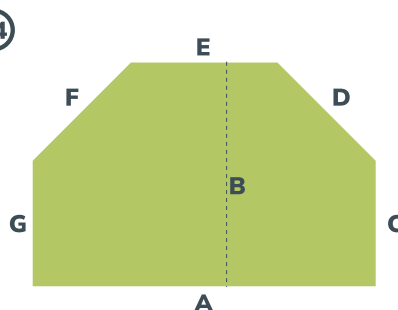

15

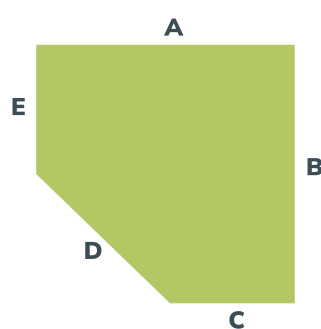

16

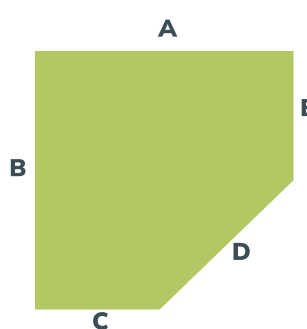




NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ


SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNO - ATYP



17

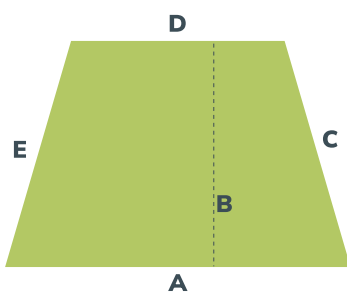

18

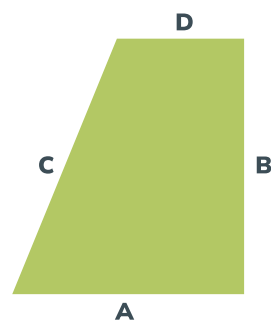

19

