



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU DO OKNA - PEVNÁ KLIK



KROK 1

Zaměřování se provádí při otevřeném okně.
Otevřete okno.

KROK 2

Změřte šířku (tzv. světlost) otevřeného okna.

! Pro kontrolu změřte šířku alespoň na třech místech, a to nahoře, uprostřed a dole.



Od nejmenší hodnoty odečtěte 1 mm.

KROK 3

Změřte výšku (tzv. světlost) otevřeného okna.

! Pro kontrolu změřte výšku alespoň na 3 místech na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

Od nejmenší hodnoty odečtěte 1 mm.

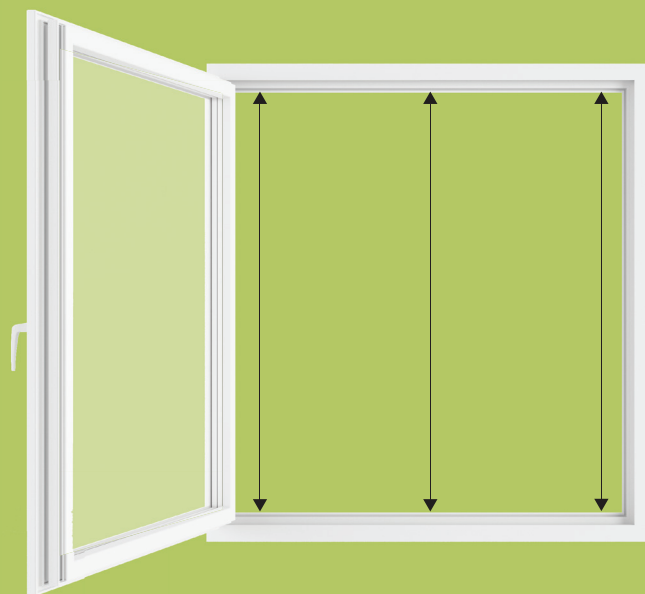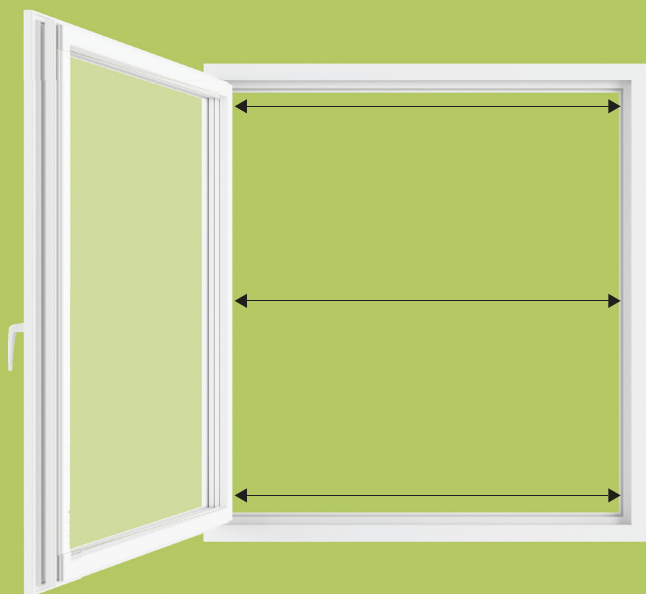



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ


SÍŤ PROTI HMYZU DO OKNA - PEVNÁ KLIK




Výrobek se dodává kompletně smontovaný. Jednoduše jej vybalte a "nacvakněte" na okno.

! Doporučujeme nastavit okno na letní režim (kování se slabším přitlakem na těsnění). Při nastavení na zimní režim se totiž výrazně zvýší tlak na těsnění. Otevíráním a zavíráním okna se těsnění zbytečně opotřebovává.

Tyto sítě proti hmyzu se nasazují na těsnění rámu okna zevnitř (obr. Osazení na rámu okna - níže). Pokud okenní křídlo nevytváří dostatečný prostor pro síť proti hmyzu v zavřeném stavu, dochází k jejímu vytlačení nebo znemožnění montáže.

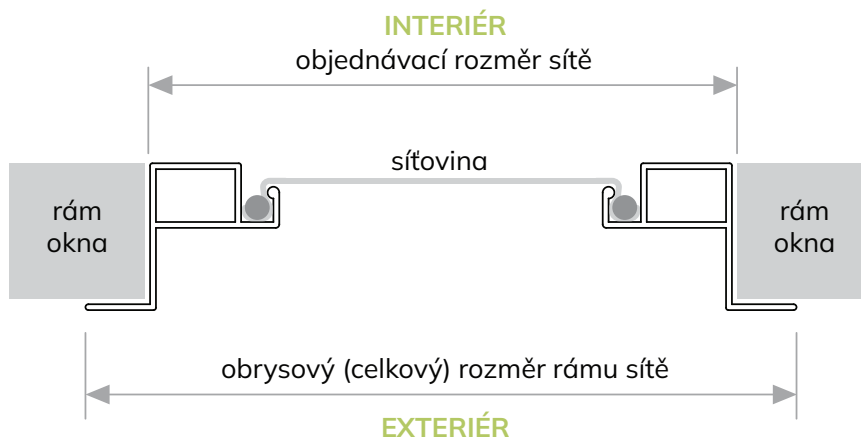

! Obrysový (celkový) rozměr sítě je o 22 mm větší než objednávací rozměr.

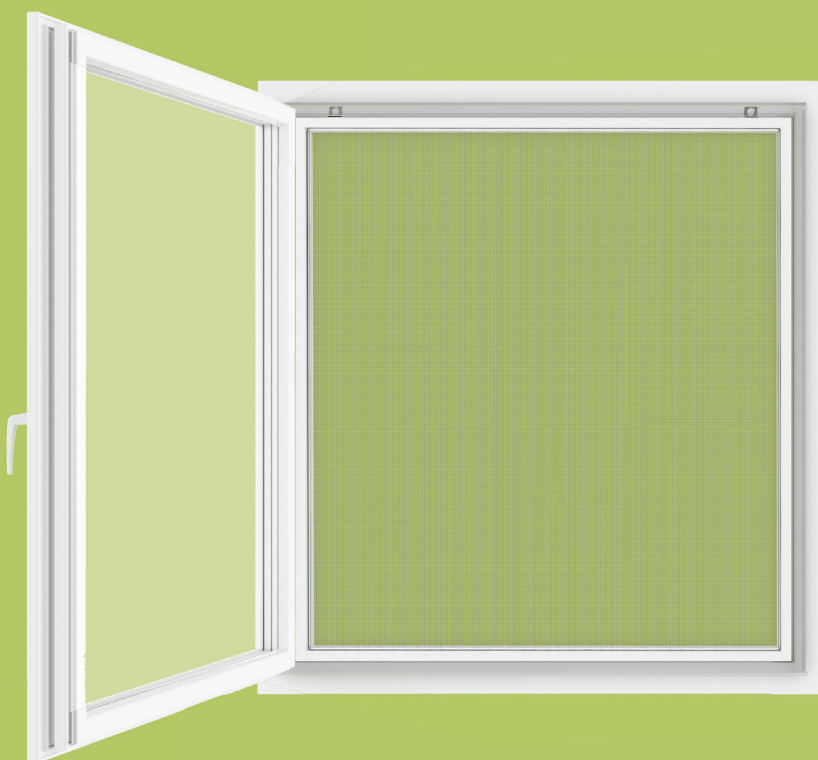




NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ


SÍŤ PROTI HMYZU DO OKNA - PEVNÁ KLIK




PŘÍPADY NEMOŽNÉ INSTALACE

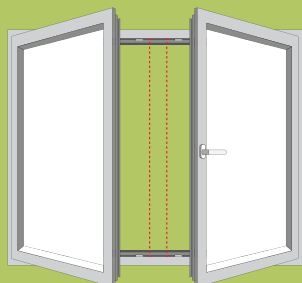


obr.1

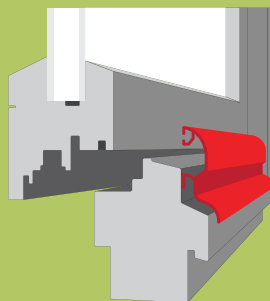


obr.2

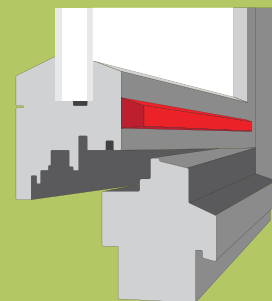

obr.3

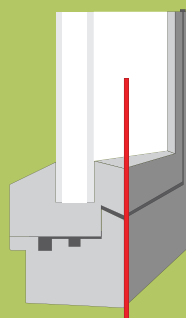

obr.4

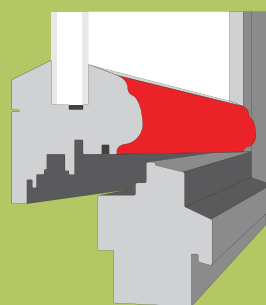

obr.5

- štulpová okna (obr. 1)
- okna s okapovou lištou (obr. 2)
- na okenním křídle je okapová lišta (obr. 3) (ve většině případů ji lze odstranit)
- okenní křídlo je z vnější strany v jedné rovině s okenním rámem (obr. 4)
- profil křídla okenního rámu není v jedné rovině, okenní křídlo při pohledu z boku vyčnívá směrem ven (obr. 5)