



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNA - PLISÉ LITE



ZAMĚŘENÍ NA RÁM

KROK 1

Měřte při otevřeném okně.
Otevřete okno.

KROK 2

Změřte šířku (tzv. světlou šířku) otevřeného okna.

! Pro kontrolu změřte šířku alespoň na 3 místech, a to nahoře, uprostřed a dole.

K naměřené hodnotě přičtete 56 mm
(tj. 2x šířka profilu)

Pokud tento prostor nemáte, je možné přidat méně, ale alespoň 20 mm.

(10 mm po stranách, minimální prostor pro montáž).

! V tomto případě budou obvodové profily výrobku přesahovat do světlého otvoru.

KROK 3

Změřte výšku (tzv. světlou výšku) otevřeného



! Pro kontrolu změřte výšku alespoň na 3 místech na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

K naměřené hodnotě přičtete 56 mm
(tj. 2x šířka profilu)

Pokud tento prostor nemáte, je možné přidat méně, ale alespoň 20 mm.

(10 mm po stranách, minimální prostor pro montáž).

! V tomto případě budou obvodové profily výrobku přesahovat do světlého otvoru.

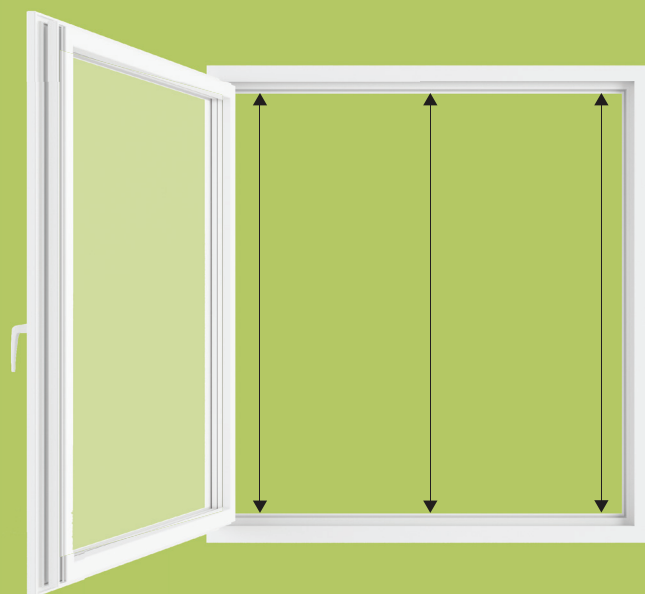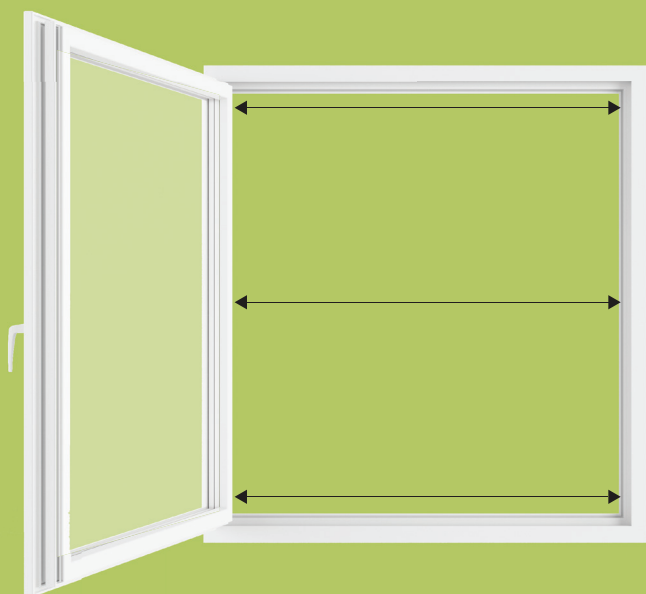



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNA - PLISÉ LITE



PŘÍKLAD

Protože profily potřebují 28 mm na všech 4 stranách, tak řekněme: Máme stěnu s montážním prostorem 12 mm a 25 mm po stranách. **12 mm** > 10 mm a **25 mm** > 10 mm.

Protože **12 mm** je větší než 10 mm, minimální montážní prostor je na této straně splněn. Protože **25 mm** je větší než 10 mm, je minimální montážní prostor splněn i na této straně.

Profily potřebují 28 mm na všech čtyřech stranách, takže přesahy budou následující:
Na straně, kde máme pouze 12 mm montážního prostoru, bude přesah 16 mm (28-12 mm)
a na straně, kde máme pouze **12 mm** montážního prostoru, bude přesah **16 mm** (28-12 mm).
straně, kde máme montážní prostor **25 mm**, bude přesah **3 mm** (28-25 mm).

Objednací rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobku.

! Dbejte na to, aby v místě, kde bude síť namontována, nevyčníval do roviny upevnění žádný předmět (madlo, parapet, zábradlí atd.). V takovém případě nás kontaktujte nebo zvolte možnost montáže do ostení.

Maximální šířka x výška výrobku je: 1400x1800 mm.

Doporučená maximální plocha je 2,4 m².

Pokud požadujete jiný rozměr, neváhejte nás kontaktovat.





NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNA - PLISÉ LITE



ZAMĚŘENÍ DO OSTENÍ

! Instalace do ostění je obtížnější, proto si před objednáním přečtěte návod k instalaci, abyste se ujistili, že je pro vás tento výrobek vhodný.

KROK 1

Změřte šířku (tzv. světlost) ostění.

! Pro kontrolu změřte šířku alespoň na 3 místech, a to nahoře, uprostřed a dole.

Od naměřené hodnoty (pro vůli) odečtěte 2 mm. Ujistěte se, že máte na ostění dostatek místa pro montáž (min. 10 mm).

(10 mm po stranách, minimální prostor pro montáž)

! Nedoporučujeme upevňovat výrobek do měkkých materiálů, jako je polystyren, sádkarton nebo pouze do omítky/stěrky.

KROK 2



Změřte výšku (tzv. světlost) ostění.

! Pro kontrolu změřte šířku alespoň na 3 místech, a to nahoře, uprostřed a dole.

Od naměřené hodnoty (pro vůli) odečtěte 2 mm. Ujistěte se, že máte na ostění dostatek místa pro montáž (min. 10 mm).

(10 mm po stranách, minimální prostor pro montáž)

! Nedoporučujeme upevňovat výrobek do měkkých materiálů, jako je polystyren, sádkarton nebo pouze do omítky/stěrky.

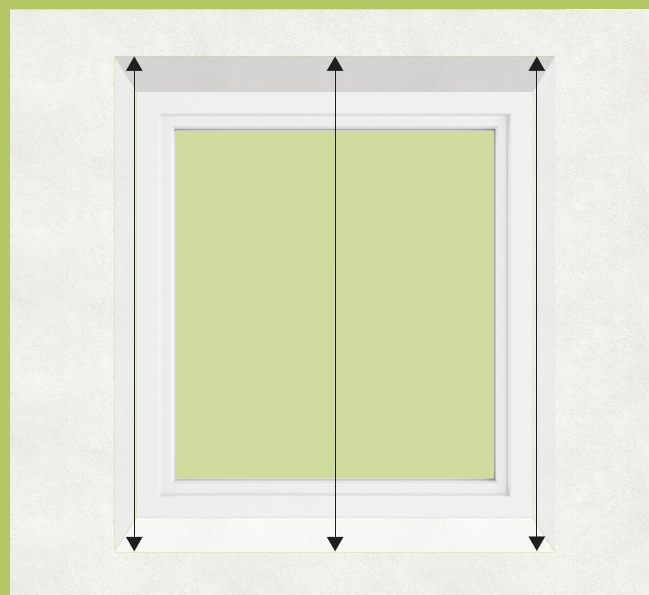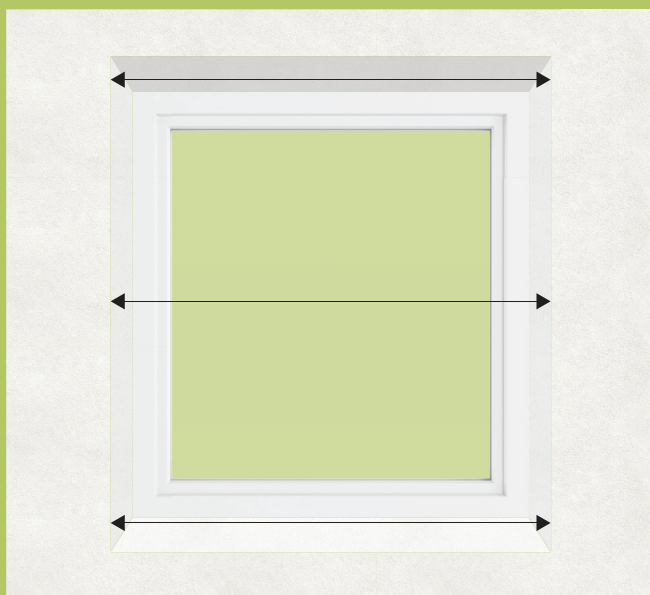



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNA - PLISÉ LITE



Objednací šířka = naměřená šířka od obložení k obložení - 2 mm.

Objednací výška = naměřená výška - 2 mm.

Objednací rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobku.

! Dbejte na to, aby do roviny plochy, kde bude síť instalována, nevyčníval žádný předmět (madlo, parapet apod.).
V takovém případě nás prosím kontaktujte.

Objednací rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobku.

Maximální šířka x výška výrobku je: 1400x1800 mm.

Doporučený maximální rozměr plochy je 2,4 m².

Pokud potřebujete jiný rozměr, neváhejte nás kontaktovat.

