



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNO - PEVNÁ



KROK 1

Zaměřte při otevřeném okně.
Otevřete okno.

KROK 2

Změřte šířku (tzv. světlost) otevřeného okna.

! Pro kontrolu změřte šířku alespoň na 3 místech, a to nahoře, uprostřed a dole.



Od nejmenší hodnoty odečtěte 1 mm.

KROK 3

Změřte výšku (tzv. světlost) otevřeného okna.

! Pro kontrolu změřte výšku alespoň na 3 místech na jedné straně, uprostřed a na druhé straně.

Od nejmenší hodnoty odečtěte 1 mm.

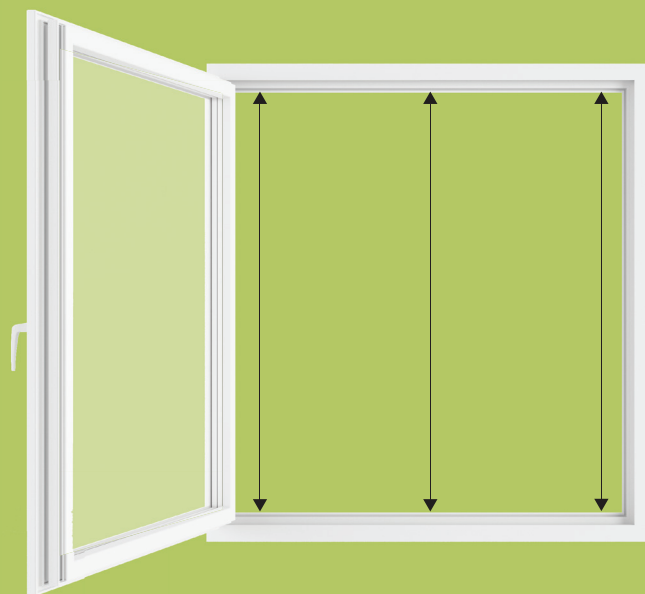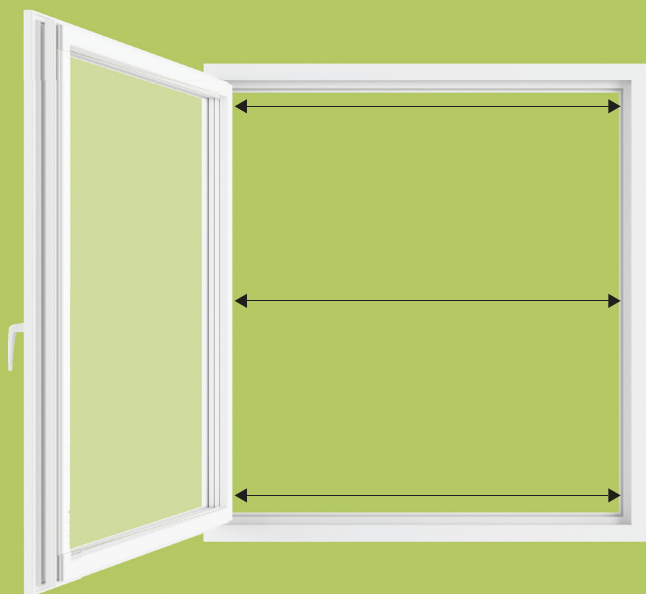



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

SÍŤ PROTI HMYZU NA OKNO - PEVNÁ



KROK 4

Změřte tloušťku rámu otevřeného okna včetně těsnění. Změřte **nestlačené** těsnění.

! Jedná se o důležitý údaj pro správnou volbu "obrtlíka".

Obrtlík je vám přizpůsobený na míru, proto je tento rozměr důležitý, aby síťka pevně držela na okně.

