





NÁVOD NA MONTÁŽ

Garnýž – montáž na strop


1. Určení místa instalace

Určete si a následně vyznačte místa, kde budou uchyceny držáky garnýže. Vzdálenost garnýže od stěny (A) si určete sami, dbejte zejména na to, aby při montáži nepřekážely žádné potrubí atp. a současně přihlédněte na typ použitého závěsu. Pokud jste zvolili doporučený přesah garnýže (150-250mm na každou stranu), doporučujeme krajní držáky umístit min. 50mm za ostěním. Pokud objednaná garnýž obsahuje v balení 3 držáky, třetí držák umístěte uprostřed, mezi krajními držáky.

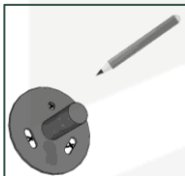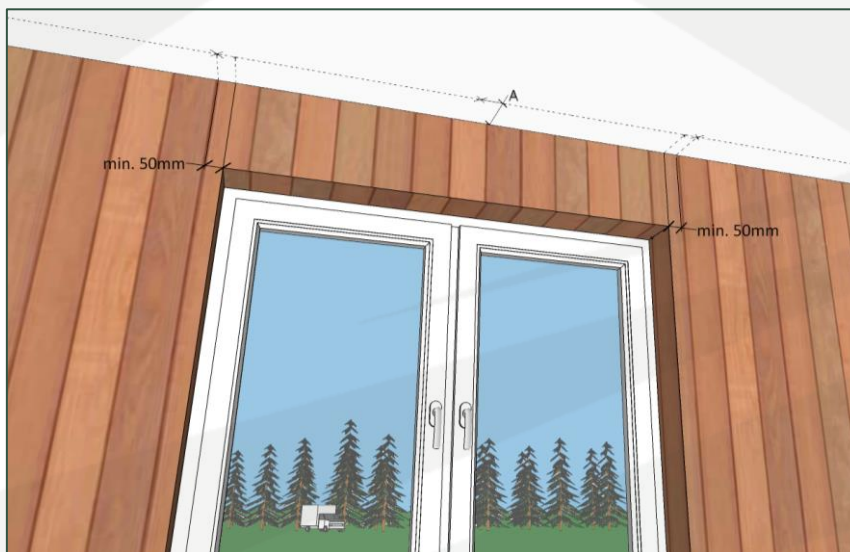

2. Označení místa vrtání

Přiložte držák na určená místa a označte si místa vrtání. Na označených místech vyvrtejte otvory podle přiloženého instalačního materiálu.

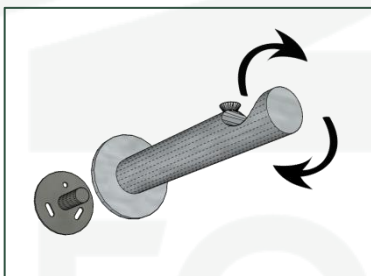

3. Upevnění držáku

Do předvrtaných otvorů vložte hmoždinky, přiložte úchyt držáku a přišroubujte ho. Na úchyt našroubujte ve směru hodinových ručiček samotné těleso držáku.

4. Korekce pozice držáku

Jestliže po dotažení držáku není správná jeho orientace, povolte šroub, pootočte držák tak, aby byla jeho orientace správná a šroub zpět dotáhněte.

5. Příprava příslušenství (volitelné)


Pokud jste si objednali garnýž spolu s kroužky se skřípcem nebo vlastníte závěs s očky, provlékněte je na tyč.

6. Dokončení montáže

Umístěte tyč na držáky, vycentrujte ji a dotáhněte šrouby na držácích, čímž zabráníte nechtěnému vypadnutí tyče. Nasuňte koncovky na tyč. Pokud mají šroub, dotáhněte ji.

Zkrácení držáku



- Uvolněte šroub na základně a vysuňte rameno držáku ze základny.

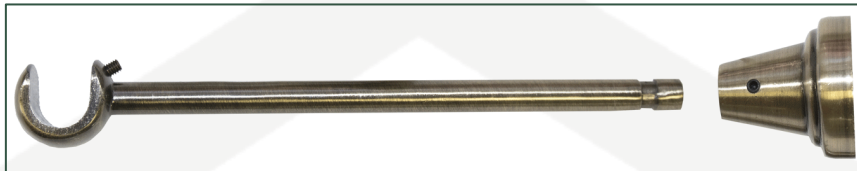

- Ve vzdálenosti minimálně 25mm od lůžka tyče si naznačte místo, kde chcete držák zkrátit.



- Za pomoci pilky na železo zkraťte konzolu.
- 8mm od místa řezu je třeba vytvořit 5mm širokou drážku, aby se rameno držáku po zašroubování červíka nevysunula ze základny držáku.

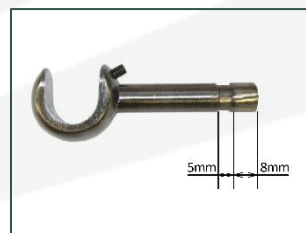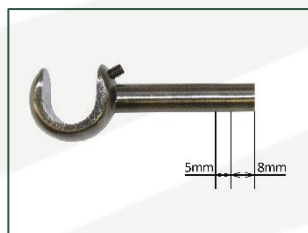

- Vsuňte rameno konzoly do základny a utáhněte červíka.



Spoj tyče

Vsuňte polovinu spojky do jedné tyče a následně druhou tyč nasuňte na zbylou polovinu spojky.

POZOR! Je třeba umístit spoj do prostředního držáku. Jinak může dojít k poškození garnýže.

