




## NÁVOD NA MONTÁŽ Garnýž – montáž na stěnu


### 1. Určení místa instalace

Určete si a následně vyznačte místa, kde budou uchyceny držáky garnýže. Vzdálenost garnýže nad ostěním doporučujeme 70-100mm, dbejte zejména na to, aby při montáži nepřekážely žádné potrubí atp. a současně přihlédněte na typ použitého závěsu. Pokud jste zvolili doporučený přesah garnýže (150-250mm na každou stranu), doporučujeme krajní držáky umístit min. 50mm za ostěním. Pokud objednaná garnýž obsahuje v balení 3 držáky, třetí držák umístěte uprostřed, mezi krajními držáky.

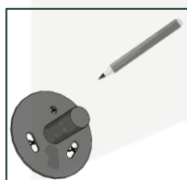

### 2. Označení místa vrtání

Přiložte držák na určená místa a označte si místa vrtání. Na označených místech vyvrtejte otvory podle přiloženého instalačního materiálu.

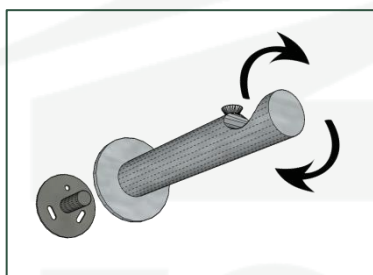

### 3. Upevnění držáků

Do předvrtaných otvorů vložte hmoždinky, přiložte úchyt držáku a přišroubujte ho. Na úchyt našroubujte ve směru hodinových ručiček samotné těleso držáku.

### 4. Korekce pozice držáků

Jestliže po dotažení držáku není správná jeho orientace, povolte šroub, pootočte držák tak, aby byla jeho orientace správná a šroub opět dotáhněte.

### 5. Příprava příslušenství (volitelné)

Pokud jste si objednali garnýž spolu s kroužky se skřipcem nebo vlastníte závěs s očky, provlékněte je na tyč.

### 6. Dokončení montáže

Umístěte tyč na držáky, vycentrujte ji a dotáhněte šrouby na držácích, čímž zabráníte nechtěnému vypadnutí tyče. Nasuňte koncovky na tyč. Pokud mají šroub, dotáhněte ji.

## Zkrácení držáku



- Uvolněte šroub na základně a vysuňte rameno držáku ze základny.



- Ve vzdálenosti minimálně 25mm od lůžka tyče si naznačte místo, kde chcete držák zkrátit.



- Za pomoci pilky na železo zkraťte konzolu.
- 8mm od místa řezu je třeba vytvořit 5mm širokou drážku, aby se rameno držáku po zašroubování červíka nevysunula ze základny držáku.

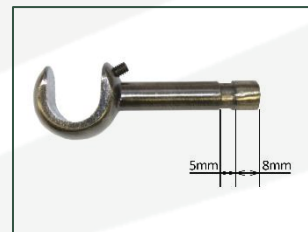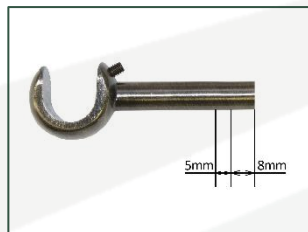

- Vsuňte rameno konzoly do základny a utáhněte červíka.



## Spoj tyče

Vsuňte polovinu spojky do jedné tyče a následně druhou tyč nasuňte na zbylou polovinu spojky.  
**POZOR!** Je třeba umístit spoj do prostředního držáku. Jinak může dojít k poškození garnýže.

