



NÁVOD NA MONTÁŽ Garnýže MODERN – na strop

1. Určení místa instalace

Určete si a následně vyznačte místa, kde budou uchyceny držáky garnýže. Vzdálenost garnýže od stěny (A) si určete sami, dbejte zejména na to, aby při montáži nepřekážely žádné potrubí atp. a současně přihlédněte na typ použitého závěsu. Pokud jste zvolili doporučený přesah garnýže (150-250mm na každou stranu), doporučujeme krajní držáky umístit min. 50mm za ostěním. Pokud objednaná garnýž obsahuje v balení 3 držáky, třetí držák umístěte uprostřed, mezi krajní držáky.



2. Označení místa vrtání

Přiložte držák na určená místa a označte si místa vrtání. Na označených místech vyvrtejte otvory podle přiloženého instalačního materiálu.

3. Příprava garnýže pro instalaci

a. Umístění držáků na profilu


Uvolněte šrouby na držácích a držáky vsuňte do profilu na pozici podle určeného místa instalace a šrouby dotáhněte.

b. Vsunutí běžců do profilu

Do drážky vsuňte běžce se skřipcem nebo háčkem.

c. Umístění koncovek profilu

Uvolněte šroub na koncovce, koncovku nasuňte na profil a šroub zpět dotáhněte.

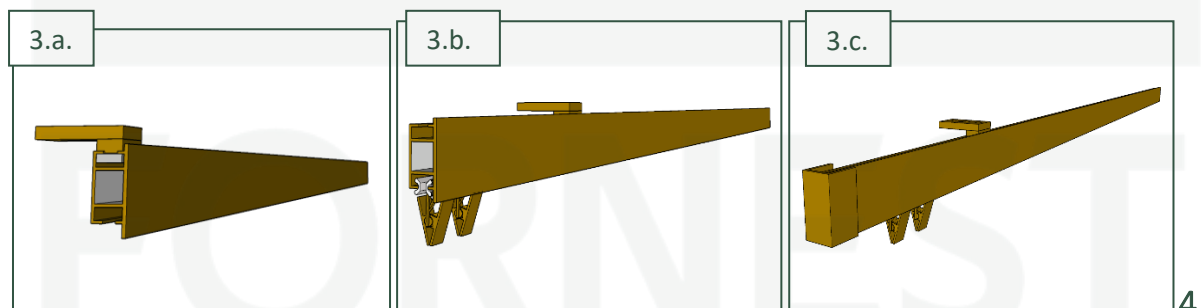

4. Přišroubování garnýže

Přiložte garnýž na místo, kde má být garnýž přišroubovaná. Přes držák přišroubujte šroub do hmoždinky.