




NÁVOD NA MONTÁŽ

Rolety MINI s běžnou látkou

1. Příprava rolety na montáž

- Pokud jste si zvolili vedení roletky za pomoci lanka (volitelné), provlékněte silon bočním držákem roletky a ze zadní strany uvažte uzlík čím zafixujete silon.
- Nasuňte věšák roletky na boční držák.
- Rozstříhněte oboustrannou lepicí pásku na polovinu.
- Nalepte na závěs roletky oboustrannou lepicí pásku.
- Nacvakněte první zub protikusů na závěs roletky.
- Vsuňte boční držáky do ovládacího mechanismu tak, aby vývod řetízky směřoval svisle dolů.

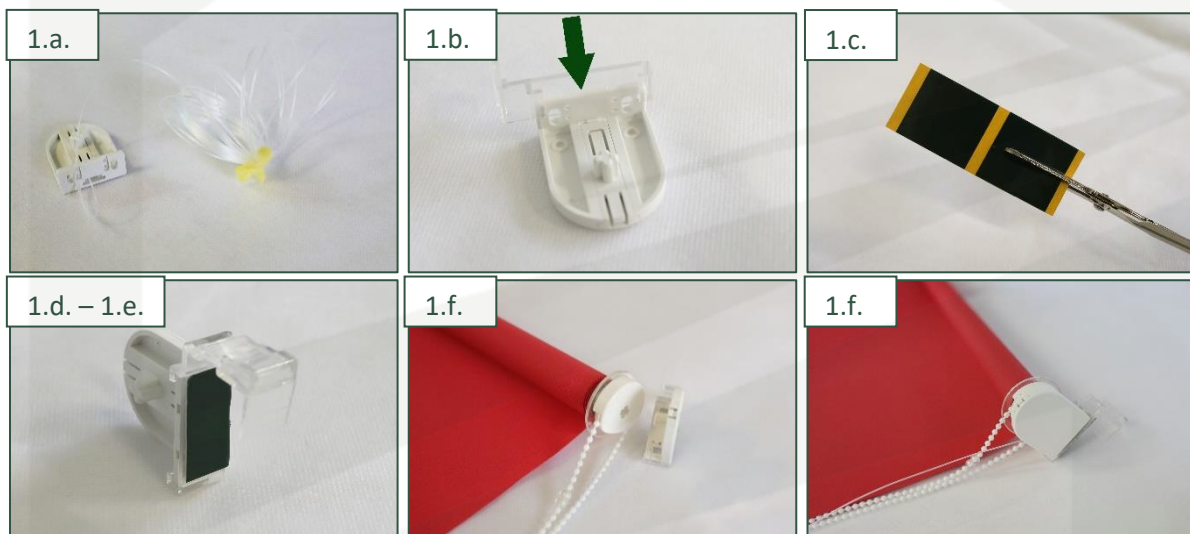

Pokračování na str.2

FORNEST

2. Montáž

- a. Splete krycí fólii z oboustranné lepicí pásky a roletu zavěste na pootevřené křídlo okna. Roletu vycentrujte tak, aby látka rovnoměrně překrývala zasklívací lišty.
- b. **Ověřte, zda nebrání spuštění rolety klika na okně.** Pokud je třeba, upravte pozici rolety na okně.
- c. Zavřete okno a zatlačte boční držák roletky na doraz ke křídlu okna.
- d. Pokud jste si zvolili vedení roletky za pomoci lanka (volitelné), provlékněte silon přes očko na konci závaží látky. Rovněž provlečte silon přes napínací mechanismus a za napínacím mechanismem uvažte uzlík.
- e. Nacvakněte protikus na první zub napínacího mechanismu.
- f. Napínací mechanismus přiložte ke pootevřenému křídlu okna, zacvakněte ho na křídlo a následně otočením kolečka silon napněte.
- g. Protáhněte řetízek přes úchyt řetízku. Na rovnou plochu úchyty nalepte oboustrannou lepicí pásku, splete krycí fólii a úchyt nalepte na rám okna tak, aby mezi napnutím řetízkem a držákem zůstala cca 10mm mezera.

