





## NÁVOD NA MONTÁŽ

### Rolety MINI s látkou den a noc

#### 1. Příprava rolety na montáž

- Pokud jste si zvolili vedení roletky za pomoci vodícího lanka (volitelné), provlékněte silon bočním držákem roletky a ze zadní strany uvažte uzlík čím zafixujete silon.
- Nalepte na závěs roletky oboustrannou lepicí pásku.
- Nacvakněte první zub protikusů na závěs roletky.
- Vsuňte boční držáky do ovládacího mechanismu tak, aby vývod řetízku směřoval svisle dolů.

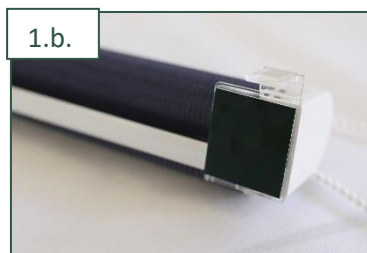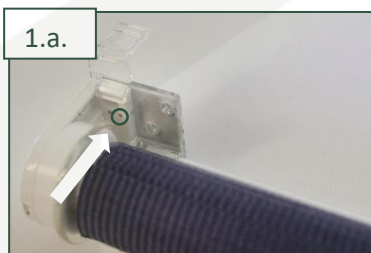

#### 2. Montáž

- Slepte krycí fólii z oboustranné lepicí pásky a roletu zavěste na pootevřené křídlo okna. Roletu vycentrujte tak, aby látka rovnoměrně překrývala zasklívací lišty.
- Ověřte, zda nebrání spuštění rolety klika na okně.** Pokud je třeba, upravte pozici rolety na okně.
- Zavřete okno a zatlačte boční držák roletky na doraz ke křídlu okna.
- Pokud jste si zvolili vedení roletky za pomoci vodícího lanka (volitelné), provlékněte silon přes očko na konci závaží látky. Rovněž provlečte silon přes napínací mechanismus a za napínacím mechanismem uvažte uzlík.
- Nacvakněte protikus na první zub napínacího mechanismu.
- Napínací mechanismus přiložte ke pootevřenému křídlu okna, zacvakněte ho na křídlo a následně otočením kolečka lanko napněte.
- Protáhněte řetízek přes úchyt řetízku. Na rovnou plochu úchyty nalepte oboustrannou lepicí pásku, slepte krycí fólii a úchyt nalepte na rám okna tak, aby mezi napnutím řetízku a držákem zůstala cca 10mm mezera.

