




## NÁVOD NA MONTÁŽ

### Sítě proti hmyzu dveřní

#### A. Příprava sítě na montáž


##### 1. Montáž pantů (volitelné)

Pokud jste si neobjednali výrobky s našroubovanými panty, je třeba určit jejich umístění. Na straně, na níž mají být panty, našroubujte panty ve vzdálenosti 200mm od okraje sítě. V případě, že jste zvolili 3 panty, třetí pant umístěte doprostřed výšky sítě.

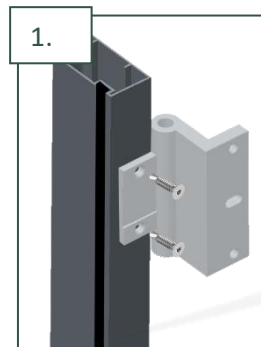


##### 2. Montáž magnetů

Na straně, na níž mají být magnety, našroubujte magnety ve vzdálenosti 300mm od okraje sítě. V případě, že jste zvolili 3 magnety, třetí pant umístěte doprostřed výšky sítě. Magnetické plošky mají být v jedné rovině s kartáčkovým těsněním. Šrouby uchyťte uprostřed otvorů na magnetu.

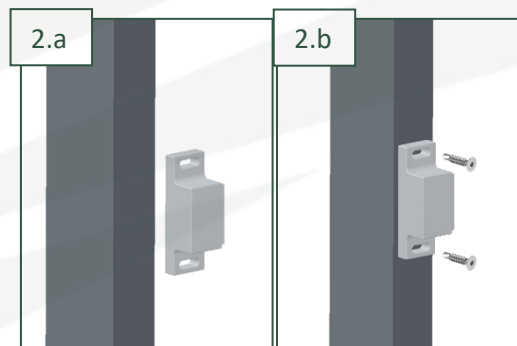

##### 3. Instalace madla

V případě potřeby můžete na rám křídla sítě přišroubovat madlo. Z madla je třeba odstranit kryt šroubů, určit výšku madla a následně přišroubovat za pomoci přibalených TEX šroubů. Následně krytku šroubů opět zacvakněte na madlo.

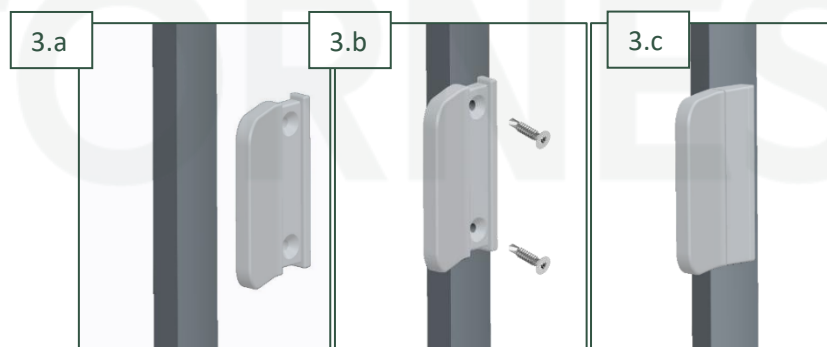


## B. Montáž

### 1. Příprava pantů

Před zahájením montáže je třeba připevnit podložky pod panty. Doporučujeme použít oboustrannou lepicí pásku nebo vteřinové lepidlo. Následně zavřete panty tak, aby byly v pozici „zavřená síť“.

### 2. Určení pozice sítě

Síť přiložte na rám okna a rovnoměrně ji vycentrujte. Síť přišroubujte pouze přes prostřední otvor na pantu (Obr. 2.a). Ověřte správnost určení pozice. Pokud je potřeba, můžete provést drobnou korekci umístění tím, že uvolníte šrouby a v rámci otvoru můžete mírně hýbat se dveřmi. Pokud je umístění správné, přišroubujte šrouby přes zbývající otvory na pantech (Obr. 2.b).

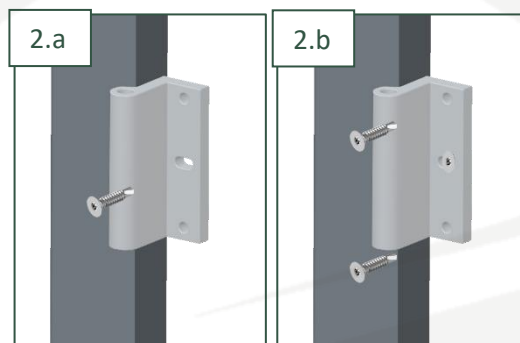

### 3. Montáž plíšku magnetu

Připněte na magnet kovový plíšek a přitlačte síť na rám okna tak, aby simulovali zavřenou síť. Přišroubujte plíšky k rámu okna.

### 4. Korekce pozice magnetu

Postavte se v interiéru k síti a zkontrolujte průsvit mezi sítí a rámem okna. Pokud vzniká průsvit, je třeba mírně posunout magnet na rámu sítě. V případě že magnety nedrží síť v zavřené pozici, je jich potřeba posunout blíže k rámu okna.

# FORNEST