




NÁVOD NA VYMĚŘENÍ Síťe proti hmyzu dveřní


1. Šířka

Vyměřte šířku světlého otvoru minimálně na 3 místech. K největší naměřené hodnotě připočtěte 40mm.

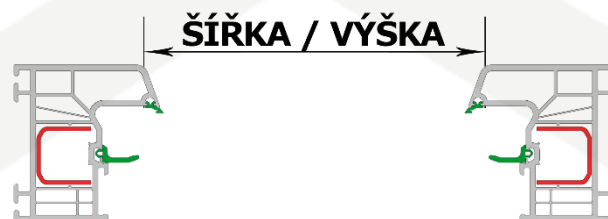

2. Výška

Vyměřte výšku světlého otvoru. K největší naměřené hodnotě připočtěte 40mm.

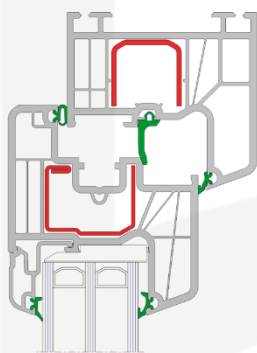



3. Výška příčky

Pokud jsou Vaše dveře vybaveny dveřním předělem, při zavřených dveřích zaměřte výšku příčky od místa, odkud jste měřili výšku, po střed dveřního předělu. K naměřené hodnotě připočtěte 20mm

4. Ověření možnosti instalace

Před objednáním doporučujeme ověřit dostatek místa pro instalaci na rámu dveří. Na straně pantů potřebujete min. 40mm, na straně magnetů min. 35mm.

Pokud je na Vašich dveřích klika nebo madlo, ověřte zda nepřesahuje za rám Vašich dveří. Pokud přesahuje, není možná instalace.

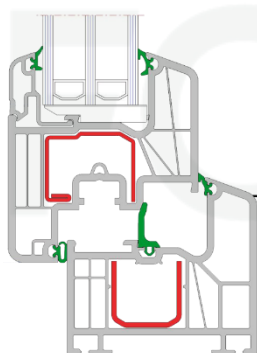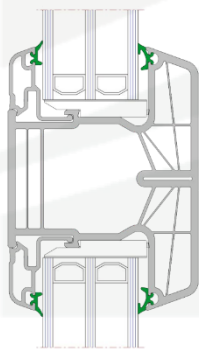

VÝŠKA PŘÍČKY

Formulář pro vyměření

Pořadové číslo/označení	Šířka	Výška	Výška příčky	Strana pántů	Množství