


www.zaluzieweb.cz

Garnýže

Zaměření:

Hodnoty se udávají v milimetrech (mm)

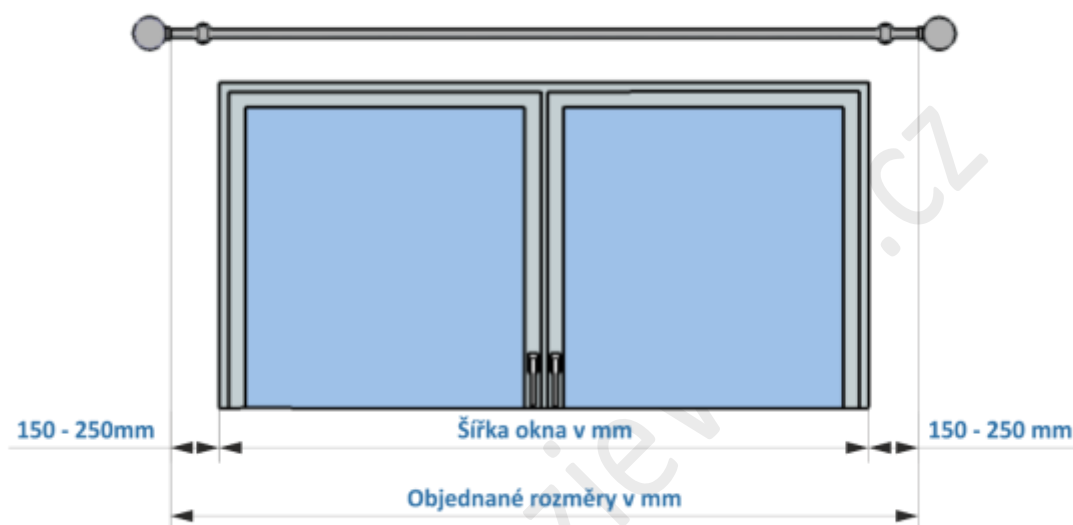

Postup při zaměření:

1. Zaměřte šířku otvoru Vašeho okna
2. K zaměřenému rozměru připočtete 150 - 250mm na každé straně
3. Po sečtení Vám vyjde objednávací rozměr

Objednávací rozměr je délka tyče bez koncovek!!!

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem